

deli得力


使用说明书

无线传屏器 NO.14833



1 产品简介

得力无线传屏器需搭配得力智能交互平板使用，作用是将PC端的屏幕画面和声音实时投送到大屏设备上进行展示。

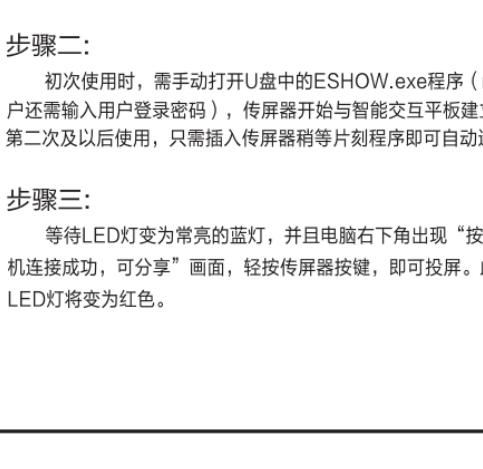


2 性能参数

规格	参数
电源/功耗	5V/500mA, 平均功耗1.5W
无线传输频段	2.4G/5G
传输分辨率	1920x1080
传输延时	小于180ms
传输距离	最长15米视距
操作系统	Windows7及以上版本MacOSX10.10及以上版本
PC最低要求	CPU: i5双核, 1.83GHz; 内存: 2GB

3 使用步骤

步骤一：

首次使用传屏器需将传屏器插入智能交互平板进行配对，再将传屏器插入笔记本电脑(初次使用时，windows系统会自动安装USB驱动，等待驱动安装完成)，LED灯为蓝色闪烁状态，电脑自动弹出移动U盘：ESHOW

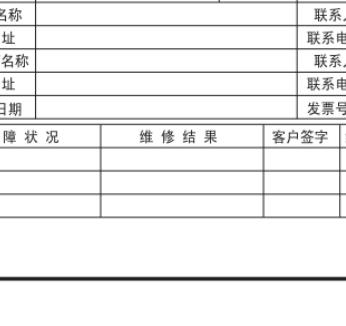

步骤二：

初次使用时，需手动打开U盘中的ESHOW.exe程序（mac用户还需输入用户登录密码），传屏器开始与智能交互平板建立连接。第二次及以后使用，只需插入传屏器稍等片刻程序即可自动运行。

步骤三：

等待LED灯变为常亮的蓝灯，并且电脑右下角出现“按键与主机连接成功，可分享”画面，轻按传屏器按键，即可投屏。此时LED灯将变为红色。

■ FAQ答疑

1. 电脑屏幕分享：
 - (1) 短按按键，红灯亮则屏幕分享；
 - (2) 短按按键，蓝灯亮则屏幕退出；
 - (3) 当有多个屏幕分享时，长按其中一按键，红灯亮，则其他屏幕退出。只有该屏幕分享。

2. 电脑声音分享：

(1) 屏幕分享，电脑无声音，显示端自动分享声音；

(2) 多画面分享时，不会出现混音，最后一个分享的屏幕有声音；

(3) 多画面分享时，最后一个分享的屏幕退出后，上一个屏幕的声音会自动分享

3. ESHOW配对

当出现以下任一情况，

(1) 软件升级；

(2) 传屏器需要与其它交互平板进行配对使用；

(3) 交互平板网络环境发生变化。

则需要将传屏器与主机进行重新配对。即将传屏器插入主机USB口，当按键红灯常亮时配对成功。

4. 无法连接问题：

电脑插入传屏器，蓝灯长时间闪烁，且屏幕一直出现正在连接的对话框，只需将传屏器插入主机USB口重新配对即可。

5. 电脑锁屏状况

当电脑进入锁屏状态时，

无法投屏，按键显示灯为蓝色。

购货日期：_____年_____月_____日

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售信息	销售商名称	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司


DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2019年10月