




deli得力

# 翻页激光笔用户手册 USER'S MANUAL

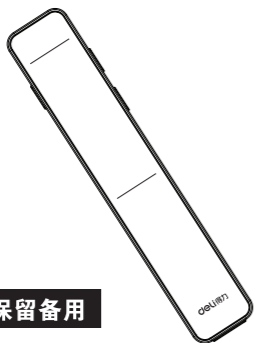


保留备用

No. 50601  
\* 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品效能  
Please read this Manual Carefully before use

## 警告:

本产品具有产生激光束的功能, 切勿将激光束直射眼睛, 以免损伤。14周岁以下儿童不适用, 本产品为办公、教学用具, 不可将本产品给小孩当玩具。

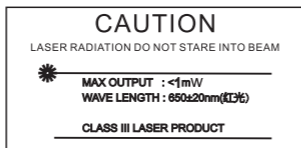

## 产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术制作, 适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户。

## 产品规格、参数:

1. 遥控技术: 2.4GHz
2. 遥控距离: 鼠标模式10m/  
激光笔模式40m(空旷)
3. 接口: USB3.0/2.0/1.0
4. 电 池: 300mAh锂电池
5. 指 示 灯: ①工作指示: 电源开关打开时, 绿色指示灯会亮约3秒后熄灭。  
②低电量显示: 低电量时绿色灯会闪烁, 请为产品充电。  
③充电指示灯: 插入充电电源后, 电充满时绿色指示灯会长亮
6. 激 光: 红光
7. 激光功率: < 1mW

8. 重 量: 49g
9. 体 积: 136×25×12 (mm)

10. 系统要求: Microsoft Windows Win10/Win8/Win7/Vista/XP/2000, Mac OS 10.4Xor later

注: Mac系统仅支持Keynote软件上翻页, 下翻页功能; 使用时, 请保持输入法为英文输入法状态。

11. 包装内容: 激光笔本体/USB接收器/使用手册/USB充电线一根/绒布袋


## 内置锂电池

1. 产品内置锂电池, 采用Micro USB充电, 将USB插头插入电脑USB接口或5V手机充电器进行充电。
2. 充电时间约1小时, 充电指示灯会在充电过程中闪烁, 充满后绿色指示灯变为常亮
3. 当触控产品无功能时, 请及时给本产品充电再使用。

注意: 当电池电量过低时操控距离将缩短, 请及时充电。

## 安装USB接收器:

本产品是一体式设计, 接收器内嵌于产品之内。如图所示从激光笔尾部取出接收器。将USB接收器插到电脑USB接口, 同时Windows操作系统右下角会显示“发现新硬件”, 等系统识别后并显示“新硬件已安装并可以使用了”, 表示USB接收器安装完成。

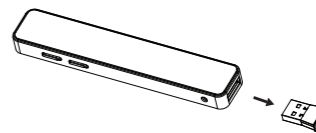

注: 本产品使用RF无线电对码技术, 出厂前发射器和接收器已经对码, 请勿与同型号其他产品的发射器和接收器互换, 否则不能正常工作。

## 产品功能示意图:



1. PC/MACKN: windows系统/苹果系统
2. OFF/ON: 关/开
3. Micro USB充电接口
4. “<img alt='laser icon'>”/“<img alt='mouse icon'>”: 激光笔模式/鼠标模式
5. 触控区域

## 功能说明

- ① 系统切换: 开关拨至MACKN兼容苹果MAC系统, 拨至PC兼容微软Windows系统。
- ② 电源开关: 开关拨至OFF关闭翻页笔, 拨至NO开启翻页笔。
- ③ 操控模式: 开关拨至 <img alt='mouse icon'> 为鼠标模式, 拨至 <img alt='laser icon'> 为激光笔模式。

检验员: \_\_\_\_\_

编 号: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
传真: 0574-65273660 Http://www.nddeli.com  
MADE IN CHINA



版本: 1.0

### 【鼠标模式下触摸板操作定义】

单指在触摸板区域滑动, 可控制光标移动



单指单击, 为鼠标左键功能



单指双击, 为鼠标双击功能



单指长按, 为鼠标右键功能, 弹出菜单



注意: 鼠标模式下, 任何幻灯片播放动作都不会支持

### 【激光笔模式下触摸板操作定义】

向下翻页: 单指从上向下滑动

向上翻页: 单指从下向上滑动



两指单击, 电脑静音

再次两指单击, 关闭电脑静音



两指在触摸板上向外扩张滑动, 音量增加



两指在触摸板上向内收缩滑动, 音量减少



### 【激光笔模式】

单指单击长按触摸板, 开启激光束, 松开手指, 关闭激光束。



## 疑难解答:

故障现象	原 因	解决方法
产品器无法开机	电池原因	1. 请确认电源开关是否打开 2. 电池电量低请充电
无法识别接收器	电脑 USB 接口故障	1. 请确认 USB 接口是否正常; 2. 并尝试其他 USB 接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请重新对码

### 敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

### 维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆卸修理而造成故障者。
7. 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

★ 注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

## 产品保修卡

姓名	电话	邮编	
		地址	城市/镇
品名	型号	数量	日期
购买日期	省份		

## 维修记录

日期	维修内容	更换零件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。