

注: 2802PL翻页笔符合中华人民共和国无线电管理规定的技术标准, 核准代码 CMIIT ID: xxxxxx



检验员: _____
编号: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
http://www.deli.com.cn
MADE IN CHINA



版本: 1.0

deli 得力

声明


本手册中提及的产品规格及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

本手册内容没有任何形式的担保, 或特定目的的保证。由于技术发展迅速和计算机系统复杂性的复杂性, 可能会有不适用的情况, 在此恕不承担其内容的疏忽或错误。如有任何错误本公司没有义务为本手册使用者承担任何责任, 同时也不排除内容随时更新的可能。

警告: 本产品具有产生激光束的功能, 切勿将激光束直射眼睛, 以免损伤。14周岁以下儿童不适用, 本产品为办公、教学用具, 不可将本产品给小孩当玩具。

USER'S MANUAL

No. 2802L/2802PL

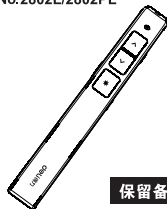

保留备用

* 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品效能

Please read this Manual Carefully before use



产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品。本产品采用2.4GHz无线技术制作, 适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户。


产品规格、参数:

1. 遥控技术: 2.4GHz
2. 遥控距离: 30m或100m
3. 接口: USB3.0/2.0/1.1
4. 电池: 220mAh锂电池
5. 指示灯: ①工作指示
②低电量显示: 按一下按键指示灯闪烁, 请为产品充电,
③充电指示灯慢闪, 充满后指示灯常亮
6. 激光: 红光
7. 激光功率: <math>< 5\text{mW}</math>
8. 重量: 32g
9. 体积: 最大尺寸
140x18,6x17,5mm

10. 系统要求: Microsoft Windows Win10/Win8/Win7/Vista/XP/2000, Mac OS 10.4Xr Later, Android 4.0
注: Mac系统仅支持Keynote上下翻页功能及全屏播放状态下黑屏功能。WPS office不支持超链接功能使用时请保持输入为英文输入法状态。
11. 包装内容: 激光笔本体/USB接收器/使用手册/USB充电线—根/纸布袋

安装USB接收器:

本产品是一体式设计, 接收器内嵌于产品之内, 如图所示从激光笔尾部取出接收器。将USB接收器插到电脑USB接口, 同时Windows操作系统右下角会显示“发现新硬件”, 等系统识别后并显示“新硬件已安装并可以使用了”, 表示USB接收器安装完成。




内置锂电池

1. 产品内置锂电池, 采用USB充电。将USB插头插入电脑使用的USB接口进行充电。
2. 充电时间为3小时, 充电时指示灯慢闪, 充满后, 指示灯常亮。
3. 当按键无功能时, 请及时给本产品充电再使用。

注意: 当电池电量过低时操控距离将缩短, 请及时充电。

产品功能示意图:

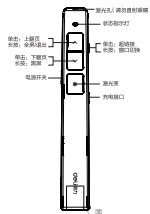

功能说明

- ① 电源开关: 向前拨动打开, 向后拨动关闭电源。
- ② 状态指示灯: 正常工作时指示灯提示正在工作。
- ③ 上翻页: 按一次, 向上翻一页, 长按全屏。再长按退出全屏

- ④ 下翻页: 按一次向下翻一页, 长按黑屏。按一次翻页键退出黑屏。
- ⑤ 激光束: 按下激光射出, 松开关闭激光。
- ⑥ 超链接: 按一次选择超链接, 3S后自动打开该超链接, 长按窗口切换
- ⑦ Micro USB充电接口: 可用电脑USB接口充电或5V手机充电器充电。

注: 本产品使用RF无线电对码技术, 出厂前发射器和接收器已经对码, 每套产品具有唯一码, 请勿与同型号其他产品的发射器和接收器互换, 否则不能正常工作。如发生混淆, 请登陆我们的官方网站“客户服务”栏目下的“下载中心”页面下载对码软件, 按照提示, 重新对码。

疑难解答:

故障现象	原因	解决方法
遥控器无法开机	电池原因	1. 请确认电源开关是否打开 2. 电池电量低请充电
无法识别接收器	电脑USB接口故障	1. 请确认USB接口是否正常; 2. 并尝试其他USB接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请重新对码

敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期的产品。
2. 不能提供购买发票或有效凭证者。
3. 外观因使用而自然折旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆卸修理而造成故障者。
7. 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

* 注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

产品保修卡

姓名	性别	电话	型号	城市
单位	职业	地址	邮编	省份

维修记录

日期	维修内容	更换零件		维修费用	
		名称	数量	名称	数量

* 注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!