

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

地址：浙江宁波得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

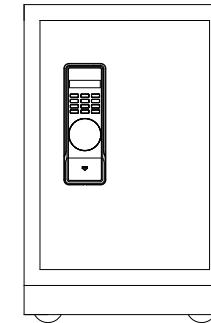


版本：1.0  
日期：2017年8月

保留备用



















deli得力

**U** 电子密码系列产品  
**使用手册**  
**SER'S MANUAL**



■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱（柜）、保管箱系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>DELI GROUP</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>产品保修卡</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2">商品信息</td> <td>商品名称</td> <td></td> <td>出厂日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商品型号</td> <td></td> <td>生产日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">客户信息</td> <td>单位名称</td> <td></td> <td>联系人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td></td> <td>联系电话</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">销售信息</td> <td>销售商名称</td> <td></td> <td>联系人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td></td> <td>联系电话</td> <td></td> </tr> <tr> <td>销售日期</td> <td></td> <td></td> <td>发票号码</td> <td></td> </tr> </table>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="5">维修记录</td> <td>故障状况</td> <td>维修结果</td> <td>客户签字</td> <td>维修人签字</td> <td>日期</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	商品信息	商品名称		出厂日期		商品型号		生产日期		客户信息	单位名称		联系人		地址		联系电话		销售信息	销售商名称		联系人		地址		联系电话		销售日期			发票号码		维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期																					<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;"><b>目录</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一、产品拆封</td><td>01</td></tr> <tr><td>二、产品示意图</td><td>02</td></tr> <tr><td>三、首次使用</td><td>03</td></tr> <tr><td>四、装入电池</td><td>03</td></tr> <tr><td>五、密码设置</td><td>03</td></tr> <tr><td>六、开关门操作</td><td>04</td></tr> <tr><td>七、隐码功能</td><td>04</td></tr> <tr><td>八、删除错误密码</td><td>04</td></tr> <tr><td>九、报警功能</td><td>05</td></tr> <tr><td>十、更换电池</td><td>05</td></tr> <tr><td>十一、应急开启</td><td>06</td></tr> <tr><td>十二、使用注意事项</td><td>06</td></tr> <tr><td>十三、常见故障及排除方法</td><td>07</td></tr> <tr><td></td><td>08</td></tr> <tr><td></td><td>09</td></tr> </table> </div>	一、产品拆封	01	二、产品示意图	02	三、首次使用	03	四、装入电池	03	五、密码设置	03	六、开关门操作	04	七、隐码功能	04	八、删除错误密码	04	九、报警功能	05	十、更换电池	05	十一、应急开启	06	十二、使用注意事项	06	十三、常见故障及排除方法	07		08		09
商品信息		商品名称		出厂日期																																																																																					
	商品型号		生产日期																																																																																						
客户信息	单位名称		联系人																																																																																						
	地址		联系电话																																																																																						
销售信息	销售商名称		联系人																																																																																						
	地址		联系电话																																																																																						
销售日期			发票号码																																																																																						
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期																																																																																				
一、产品拆封	01																																																																																								
二、产品示意图	02																																																																																								
三、首次使用	03																																																																																								
四、装入电池	03																																																																																								
五、密码设置	03																																																																																								
六、开关门操作	04																																																																																								
七、隐码功能	04																																																																																								
八、删除错误密码	04																																																																																								
九、报警功能	05																																																																																								
十、更换电池	05																																																																																								
十一、应急开启	06																																																																																								
十二、使用注意事项	06																																																																																								
十三、常见故障及排除方法	07																																																																																								
	08																																																																																								
	09																																																																																								
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>DELI GROUP</b></p> <hr/> <p><b>一、产品拆封</b></p> <p>拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有缺损,请与经销商联系!</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>说明书1本</td> <td>主锁钥匙2把</td> <td>应急钥匙2把</td> <td>膨胀螺栓2套</td> <td>外接电池盒1个</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5#电池4节</td> <td>内门钥匙2把</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>备注:箱体内部没有内门的产品,不附内门钥匙。</p> <p>01</p> </div>		说明书1本	主锁钥匙2把	应急钥匙2把	膨胀螺栓2套	外接电池盒1个						5#电池4节	内门钥匙2把									<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;"><b>DELI GROUP</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>产品保修卡</b></p> <p>尊敬的用户:</p> <p>感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。</p> <p>保修须知:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;</li> <li>2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方有效;</li> <li>3、属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 超过保修有效期限的;</li> <li>(2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;</li> <li>(3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤;</li> <li>(4) 易损件或随机附件。</li> </ol> </li> </ol> <p>本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保存此卡,遗失不补。</p> <p>购货日期:_____年_____月_____日</p> </div>																																																																			
说明书1本	主锁钥匙2把	应急钥匙2把	膨胀螺栓2套	外接电池盒1个																																																																																					
																																																																																									
5#电池4节	内门钥匙2把																																																																																								
																																																																																									

DELI GROUP

**二、产品示意图**

正面 侧面(开门状态下) 面板示意图

序号 1 2 3	序号 4 5 6 7	序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 面板	名称 箱体	名称 把手
	换码按键	LED灯
	内接电池盒	后盖
		显示屏
		按钮
		把手
		主锁
		应急锁
		滑盖
		外接电源插孔

02

---

DELI GROUP

**三、首次使用**

1、按一下把手，把手自动弹出；  
 2、将面板上的滑盖向下滑动，露出锁孔，插入主锁钥匙顺时针转动，再插入应急钥匙顺时针转动，最后顺时针转动把手即可开门。

**四、装入电池 (要求使用碱性电池)**

1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响；  
 2、输入出厂密码“12345678”；  
 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动把手开门。

**五、密码设置**

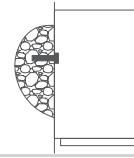
1、输入出厂密码“12345678”，屏幕显示“OPEN”开门后，请在30秒内设置新密码；  
 2、按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示“set”；  
 3、输入1-8位密码；

DELI GROUP

**产品保修卡**

此 联 沿 虚 线 剪 下  由 经 销 商 保 管	商品信息	商品名称	出厂日期		
		商品型号	生产日期		
	客户信息	单位名称	联系人		
		地址	联系电话		
	销售信息	销售商名称	联系人		
		地址	联系电话		
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

03

<p><b>DELI GROUP</b></p> <h3>十三、常见故障及排除方法</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>故障现象</th><th>故障原因</th><th>排除方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">按数字键输入密码，无任何反应</td><td>电池无电</td><td>用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池</td></tr> <tr> <td>电池极性装反</td><td>按正常方法装入电池</td></tr> <tr> <td>线路板故障</td><td>请与维修部门联系</td></tr> <tr> <td rowspan="2">应急钥匙无法插入或拔出</td><td>锁孔内有异物</td><td>清除锁孔内异物</td></tr> <tr> <td>钥匙未转动到限位</td><td>请按正确方法重新插入</td></tr> <tr> <td>电子密码锁已开启箱门不能打开</td><td>转动手柄超过7秒，电子锁已复位</td><td>重新输入密码，并在6秒内转动至限位</td></tr> <tr> <td rowspan="2">报警器不响</td><td>电池无电</td><td>请更换电池</td></tr> <tr> <td>电池极性装反</td><td>按正确方法装入电池</td></tr> </tbody> </table> <p>07</p>	故障现象	故障原因	排除方法	按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池	电池极性装反	按正常方法装入电池	线路板故障	请与维修部门联系	应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入	电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位	报警器不响	电池无电	请更换电池	电池极性装反	按正确方法装入电池	<p><b>DELI GROUP</b></p> <h3>六、开关门操作</h3> <p>4、按“#”键确认，显示“into 1”，新的密码设置完成。 提示：密码设置完毕后，对新的密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。</p> <h3>七、隐码功能</h3> <p>1、在待机状态下，先按“#”键，输入密码时，显示屏只显示“—”而不显示数字。 2、开启后，自动恢复数字显示。</p> <h3>八、删除错误密码</h3> <p>在操作过程中输入了错误的密码，按“#”键确认前，可按“*”键删除。按一次“*”键，整行密码被删除，请重新输入正确密码开门。</p> <p>04</p>
故障现象	故障原因	排除方法																						
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池																						
	电池极性装反	按正常方法装入电池																						
	线路板故障	请与维修部门联系																						
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物																						
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入																						
电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位																						
报警器不响	电池无电	请更换电池																						
	电池极性装反	按正确方法装入电池																						
<p><b>DELI GROUP</b></p> <h3>九、报警功能</h3> <p>1、错码报警 每输入一次错误密码，显示屏显示“Error”； 连续三次输入错误码，报警50秒； 在报警过程中输入正确密码可停止报警。</p> <p>2、振动报警 在待机状态下按“*”键，显示屏显示“ALERT ON”时表示振动报警功能开启； 当产品受到外力振动时，报警50秒； 在报警过程中输入正确密码可停止报警，同时自动将振动报警功能关闭。</p> <h3>十、更换电池</h3> <p>当内置电池电压降到一定程度时，每次输密码后显示屏显示“Lo bat”，表示电池电压不足，请尽快更换新的电池。（建议您使用5#碱性电池）</p> <p>05</p>	<p><b>DELI GROUP</b></p> <h3>十一、应急开启</h3> <p>1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板下面的电源插孔内，输入正确密码开门。 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请使用钥匙加把手开门。开门方式同首次使用。</p> <h3>十二、使用注意事项</h3> <p>1. 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。 2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。 3. 为安全起见，请务必把箱柜固定在坚固的混凝土墙上。 4. 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。</p> <p style="text-align: center;">安装示意图</p>  <p>06</p>																							