



货号 _____

编号 _____

保留备用

deli得力

触屏系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

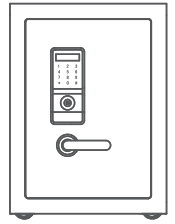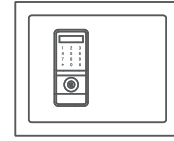

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



版本: 1.0
日期: 2016年3月

■ 操作简单 ■ 使用方便 ■ 安全可靠

欢迎使用我司触屏系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、密码设置	03
六、报警功能	04
七、隐码功能	04
八、开关门操作	05
九、静音切换功能	06
十、更换电池	06
十一、应急开启	06
十二、内门使用说明	07
十三、外接电池盒使用	08
十四、使用注意事项	08
十五、常见故障及排除方法	09




目录

DELI GROUP

一、产品拆封

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有附件。如有缺损, 请与经销商联系!

说明书1本 门锁钥匙2把 应急钥匙2把 膨胀螺栓2套



DELI GROUP

产品保修卡

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。


保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;
- 属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:
 - 超过保修有效期限的;
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
 - 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务的权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、产品示意图

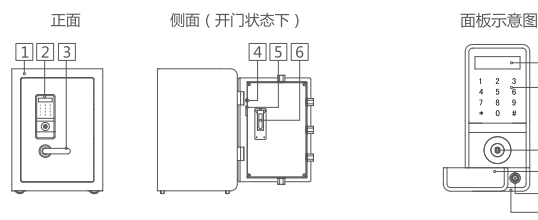

序号	1	2	3	4	5	6
名称	箱体	面板	把手	换码按键	LED灯	内接电池盒

序号	1	2	3	4	5	6
名称	显示屏	按键	门锁	应急锁盖	应急锁	外接电源插孔

三、首次使用

将门锁钥匙和应急锁钥匙分别插入位于面板的锁孔内，先顺时针转动应急钥匙，再顺时针转动门锁钥匙和把手即可将门开启。（不含把手的产品直接转动门锁钥匙即可开门）

四、装入电池（要求使用碱性电池）

1. 将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内；
2. 接通电源后，显示屏出现“0”来回扫描，扫描结束后出现“good”并进入省电状态；
3. 按面板任意键唤醒，显示屏出现“good”，按键亮光，按“#”键，输入出厂密码“1234”；
4. 按“#”键确认，显示屏显示“OPEn”，请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门（不含把手的产品直接转动门锁钥匙即可开门）。

五、密码设置

本产品出厂时已经设置密码，为确保安全，请您在使用时重新设置您的个人密码。

1. 按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示静止光标“-----”；

产品保修卡

此联沿虚线剪下
由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字
				维修人签字
				日期

2. 输入新的1-8位密码；
 3. 按“#”键确认，显示“IntO”，新密码设置成功，请牢记新密码。
- 建议：密码设置完毕后，对新密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

六、报警功能

1. 错码报警
密码输入错误，显示屏显示“Error”，连续三次输入错码，报警30秒，输入正确密码可停止报警。
2. 振动报警
按任意键唤醒，显示屏显示“good”，再按“0”键，屏显“bEL- on”并进入警戒状态。当产品受到外力振动时马上报警，输入正确密码可停止报警，同时将振动报警功能关闭。如不进行任何操作30秒后自动停止报警，但警戒不解除。

七、隐码功能

在输入密码时只显示“0”而不显示数字，具体操作方法如下：
按任意键唤醒，显示屏显示“good”，按“#”键后再按“*”键，此时输入密码只显示“0”而不显示数字。

八、开关门操作

产品开启方式有两种选择：1、钥匙+密码开启 2、密码开启

开启方式	对应锁门方式	对应开门操作方法
钥匙+密码开启	1. 将门合上； 2. 逆时针转动把手； 3. 逆时针转动门锁钥匙到极限位置后拔出（不带把手产品直接转动门锁钥匙即可锁门）。	1. 将门锁钥匙插入锁孔； 2. 按面板任意键唤醒，显示屏显示“good”； 3. 按“#”键，输入正确密码，再按“#”键确认，显示屏显示“OPEn”，请在6秒内顺时针转动门锁钥匙和把手开门。
密码开启	1. 将门合上； 2. 逆时针转动把手； 3. 顺时针转动门锁钥匙到极限位置并拔出。	1. 按面板任意键唤醒，显示屏显示“good”； 2. 按“#”键，输入正确密码，再按“#”键确认，显示屏显示“OPEn”，请在6秒内顺时针转动把手开门。

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字
				维修人签字
				日期

十五、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
门锁钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	钥匙未转动到限位	请将钥匙转动到限位
	转动手柄超过了7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

备注：不带把手产品只有“钥匙+密码”一种开门方式。
长时间离开时，务必采用对应钥匙+密码的开门方式，确保安全。

九、静音切换功能

按任意键唤醒，显示屏显示“good”，按“8”键可以切换按键静音功能，显示“OFF”时为静音功能开启状态，显示“ON”时为静音功能关闭状态。

十、更换电池

输入密码过程中显示屏显示“Lo-BATTE”，表示电池欠压，请尽快更换新的电池。

十一、应急开启

当电子系统发生故障时，请使用应急钥匙开启，开启方式见“首次使用”。

十二、内门使用说明（仅限于附内门的产品）

- 1、内门的出厂统一密码为：000。
- 2、初次开门（见图1）：
将三个密码转盘分别转到数字“0”，顺时针旋转左边旋钮即可打开内门。
- 3、内门个人密码修改（见图2）
打开内门后，在门后盖的密码锁上可看到字母“A”与“B”。在字母“A”处有一个设置按钮，将设置按钮滑动到字母“B”点即可修改密码。
- 4、设置完新的个人密码后，请将设置按钮拨回“A”点，并牢记新密码。

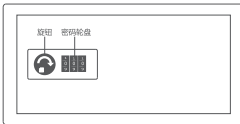


图1




图2

十三、外接电池盒使用

- 1、当内接电池盒供电不足不能操作时，可使用外接电池盒供电。
- 2、将4节5#电池按极性正确装入外接电池盒中，将插头插入位于面板上的外接电源插孔内，供电正常即可操作。

十四、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 4、在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

