

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)
MADE IN CHINA





版本: 1.0
日期: 2016年3月

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

保留备用

deli 得力

U 指纹系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

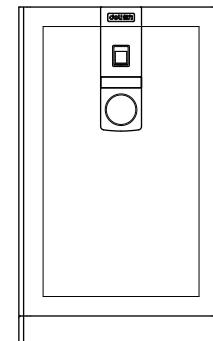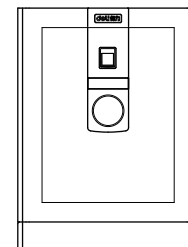

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

一、产品拆封	01
二、产品示意图	02
三、首次使用	03
四、装入电池	03
五、登记指纹	03
六、删除指纹	04
七、指纹开门操作	04
八、关门操作	05
九、语音开关	05
十、振动报警功能	05
十一、更换电池	06
十二、应急开启	06
十三、LED感应灯使用说明	06
十四、内门使用说明	07
十五、使用注意事项	08
十六、常见故障及排除方法	09


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套




外接电池盒1个



5#电池4节



LED感应灯1个



产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。


保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - (4) 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年_____月_____日

二、产品示意图

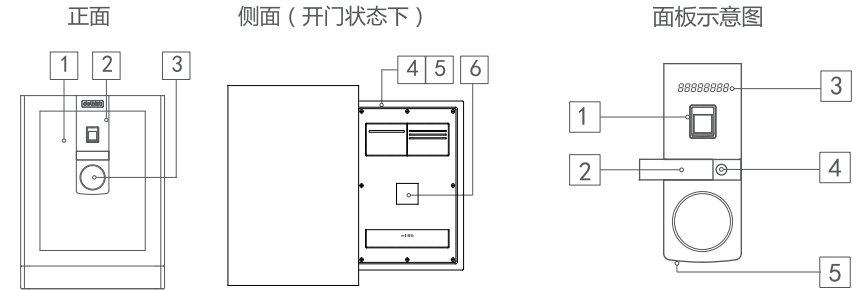

序号	1	2	3	4	5	6	序号	1	2	3	4	5
名称	箱体	面板	手柄	登记/删除键	语音开关键	内接电池盒	名称	指纹采集器	应急锁盖	显示屏	应急锁	外接电源插孔

三、首次使用

1. 按一下把手，把手自动弹出；
2. 将面板上的应急锁盖向左推开，露出锁孔，插入应急钥匙顺时针转动至限位，再顺时针转动把手即可开门。

四、装入电池（要求使用碱性电池）

1. 将4节5#电池按极性正确装入位于门背后的内接电池盒内，接通电源后，语音提示“欢迎使用得力产品”，同时屏幕显示“888888”。

五、登记指纹

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1. 按一下“登记/删除键”，语音提示“请录入指纹”，显示屏显示“FINGER”；请将手指按在指纹采集器上；语音提示“请再次输入指纹”并显示“AGAIN”，请再次将相同手指放在指纹采集器上；当语音提示“指纹添加成功”，并显示“DONE XX”，表示指纹登记成功。

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下
由经销商保管

- 指纹登记之前，任意指纹均可开门。
 - 总共可登记29枚指纹，XX表示指纹序号，当登记到第29枚指纹时，显示屏显示“FP-FUL”。
 - 指纹登记不成功，语音会提示“验证失败”，请按上述要求重新进行登记。
- 提示：指纹设置完毕后，对新的指纹进行验证，确认无误后再锁上箱门。

六、删除指纹

1. 长按登记/删除键约3-5秒，语音提示“指纹已清空”并显示“FP-CLE”，所有登记指纹全部被清除。
- 登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

七、指纹开门操作

1. 将手指放在指纹采集器上，屏幕显示“FP-CON”，指纹验证成功，语音提示“验证通过”，并显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动把手开门。
2. 指纹验证不成功，语音提示“验证失败”，并显示“ERROR”，连续三次验证错误，报警20秒，输入正确指纹可停止报警。

八、关门操作

1. 将门合上，逆时针转动把手，再将把手按入面板。
2. 开门后超出1分钟未锁门，会发出“嘀”声持续2分钟，提示您请及时关门上锁。

九、语音开关

1. 按一下语音开关，显示屏显示“UO-OFF”，表示语音功能关闭；再按一下语音开关，显示屏显示“UO-ON”，表示语音开关开启。
2. 语音开关默认为开启，操作时有中文语音提示。当语音开关处于关闭状态时，操作时只发出“嘀”提示音。

十、振动报警功能

1. 振动报警启动：输入错误指纹，先显示“ERROR”，语音提示“验证失败”，再显示“BE-ON”，同时语音提示“进入警戒状态”，振动报警功能开启。
2. 当产品受到振动时，屏显“ALARM”，报警20秒。
3. 报警过程中输入正确指纹可停止报警并撤销振动警戒。
4. 正常使用中，输入正确指纹开门后可撤销振动报警功能。

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

十六、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按下白光指纹头无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁, 更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
门锁钥匙无法插入或拔出	钥匙插入没有到底	请与维修部门联系
	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
指纹锁开启箱门无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒, 电子锁已复位	重新输入密码, 并在6秒内转动至限位
警报器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十一、更换电池

- 当操作过程中出现语音提示“电池电量过低, 请更换电池”并屏幕显示“LO-BAT”时, 表示电池欠压, 请及时更换新电池。

十二、应急开启

- 当箱内电池耗尽不能操作时, 请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板下面的电源插孔内, 输入正确指纹开门。
- 当电子系统发生故障时, 请用应急钥匙开门。开门方式同首次使用。

十三、LED感应灯使用说明

- LED感应灯背面有磁铁, 可吸附在箱体内部顶面或者放置在隔板上。
- 初次使用本产品或更换电池, 请左手固定灯体, 右手逆时针旋转后盖, 按照电池仓标识的正负极方向装入3节7号电池(建议使用碱性电池), 对齐卡槽, 顺时针拧紧灯体。
- 当LED感应灯发光强度变弱或无法点亮时, 请及时更换电池。

十四、内门使用说明(仅限于附内门的产品)

- 内门的出厂统一密码为: 000。
- 初次开门(见图1):
将三个密码轮盘分别转到数字“0”, 顺时针旋转左边旋钮即可打开内门。
- 内门个人密码修改(见图2)
打开内门后, 在门后盖的密码锁上可看到字母“A”与“B”。在字母“A”处有一个设置按钮, 将设置按钮滑动到字母“B”点即可修改密码。
- 设置完新的个人密码后, 请将设置按钮拨回“A”点, 并熟记新密码。

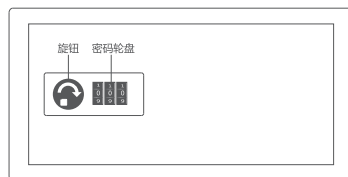


图1

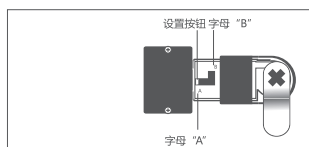


图2

十五、使用注意事项

- 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内, 应另存放于其它安全地方。
- 长期不使用产品, 应将电池取出, 以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见, 请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下, 请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

