

货号: _____

编号: _____

deli得力

使用说明书

指纹密码保管箱

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555


[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0
日期: 2021年4月

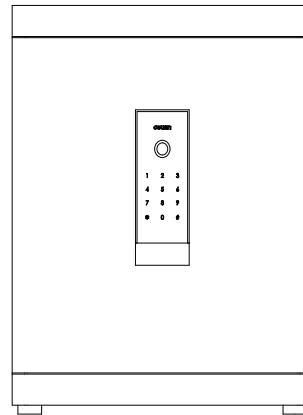

目录


一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹	3
八 开门操作	4
九 删除错误密码	4
十 语音开关	5
十一 报警功能	5
十二 应急关闭功能	5
十三 更换电池	6
十四 应急开启	6
十五 使用注意事项	6
十六 常见故障及排除方法	7
十七 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



二 产品图示

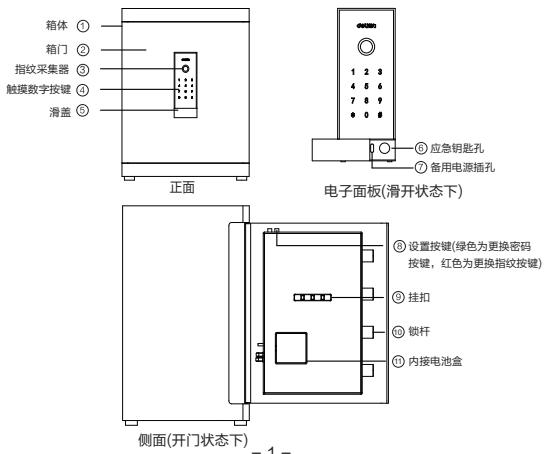

三 首次使用

- 1、将滑盖向左滑开至限定位置；
- 2、将应急钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动应急钥匙即可开门。

四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开位于箱门后背上的内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装入电池仓内。

五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入出厂密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
 - 2、打开箱门，按一下“更换密码”键，语音提示“请输入新密码”；
 - 3、输入3-8位密码，按一下“#”键，语音提示“请再次输入新密码”，再次输入一遍密码，按“#”键确认，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。
- ※设定密码短于3位或者长于8位时，面板会“滴滴滴”短鸣三声，表示设置密码无效。
※若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“密码错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码录入成功。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

- 2 -

六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门，按一下“更换指纹”键，语音提示“请按手指”，将手指按在指纹采集器上松开，总共需要录入五次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），完成后指纹光圈亮绿灯，语音提示“指纹录入成功”。
※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

七 删 除 指 纹

- 1、输入已登记指纹或触碰按键区域唤醒面板，按“#”键后输入正确密码，再按“#”确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门，长按“更换指纹”键至语音提示“指纹已清空，请及时录入新指纹”，此时，所有登记指纹全部被清除。
※清空指纹后，任意指纹均可开门。

- 3 -

八 开 门 操 作

※密码开门

- 1、触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入3-8位设定密码并按“#”键确认；
- 2、验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

※指 纹 开 门

- 1、将手指放在指纹采集器上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；
- 2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

※复 合 验 证 模 式 开 门

- 1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），需在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式开启”，此时开启复合验证模式；
- 2、此模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后语音提示“请按手指”，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。

- 3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关闭”，此时关闭复合验证模式。

※自 动 门 操 作

关门时，请按住门板2-3秒后松开，即可自动上锁关闭。

九 删 除 错 误 密 码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“*”键删除，按一次“*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

- 4 -

十 语 音 开 关

触碰按键区域唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

十一 报 警 功 能

※错码及错误指纹报警

- 1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 2、指纹验证错误5次后，报警20秒；
- 3、密码验证错误时，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 4、密码验证错误3次后，报警20秒，密码验证错误5次后，系统将锁定3分钟，期间将无法操作电子面板；
- 5、系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。

※震 动 报 警

- 1、触碰按键区域唤醒面板，按一下“*”键，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
- 2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自动关闭震动报警。

十二 应 急 关 闭 功 能

当关门触碰开关损坏导致正常关不了门时，触碰按键区域唤醒面板，按“#99#”即可成功关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换关门触碰开关。

- 5 -

十三 更换电池


当内置电源的电压低时，在每次唤醒系统时（如开门、设置密码等），系统语音提醒“电量不足，请及时更换新电池”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作

十四 应急开启

- 当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。向左滑开滑盖，将外接电池盒的USB插头插入位于滑盖下面的备用电源插孔内，输入正确密码或指纹开门；
- 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开门方式同首次使用。

十五 使用注意事项

- 切勿将用户手册、应急钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 为安全起见，请务必把机箱固定在坚固的混凝土墙上；
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

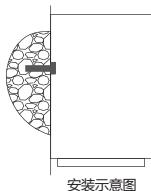

安装示意图

- 6 -

十六 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/按下指纹采集器无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
	电池无电	请更换电池
报警器不响	电池极性装反	按正确方法装入电池

- 7 -

十七 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - 易损件及随机配件；
 - 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

- 8 -

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名字			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名字			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名