

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

## 得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
传真: 0574-65273660 Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA




版本: 1.0  
日期: 2016年3月

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品, 请您在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说明书正确操作。

保留备用

deli得力

# U 电子密码系列产品 使用手册 SER'S MANUAL

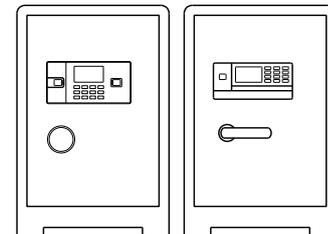

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

DELI GROUP

### 产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维 修 记 录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字

## 产品保修卡


商品信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
	客户签字		维修人签字	
	日期			

此线沿虚线剪下

由经销商保管


## 一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！

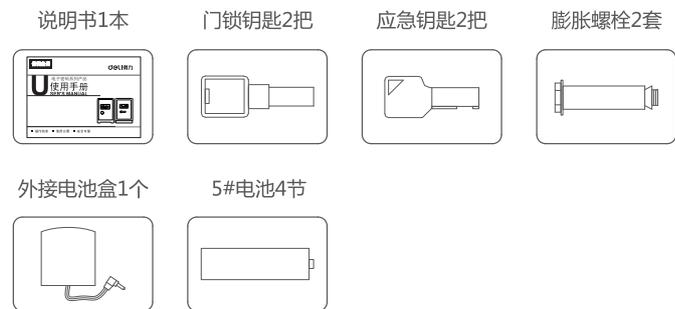


## 二、产品示意图

## ※ No.3611~3617系列箱体及面板示意图

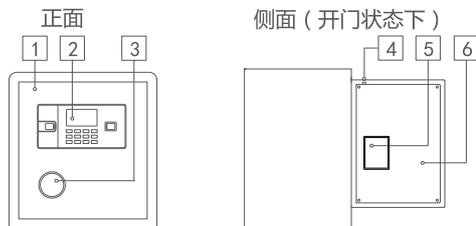

序号	名称
1	箱体
2	面板
3	把手
4	换码按键
5	内接电池盒
6	后盖

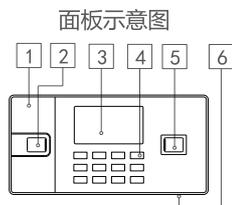

序号	名称
1	面板
2	门锁
3	显示屏
4	按键
5	应急锁
6	外接电源插孔

## 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - (4) 易损件或随机附件。


本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十四、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙开门，更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
门锁钥匙无法插入或拔出	钥匙插入方向错误	请与维修部门联系
	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方向重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	钥匙未转动到限位	将钥匙转动到限位
	转动手柄超过10秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在10秒内转动至限位
警报器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

## ※ No.3621~3629系列箱体及面板示意图

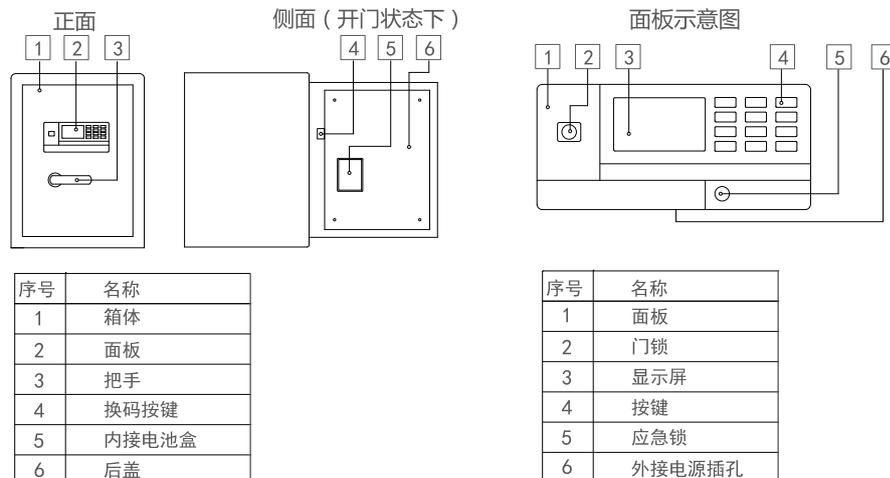

04

## 三、首次使用

- 将门锁钥匙和应急钥匙分别插入位于面板的锁孔内，先逆时针转动应急钥匙，再顺时针转动门锁钥匙和把手即可将门开启。（不带把手产品顺时针转动门锁钥匙即可开门）
- 将4节5#电池按极性正确装入位于门后盖的内接电池盒，显示屏出现：“口”由左到右来回扫描，扫描结束后出现“00-01-01 00:00”，进入省电状态。
- 插入门锁钥匙，按“#”键，显示屏出现静止光标，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动钥匙和把手即可开门。

## 四、密码更改

本产品出厂时已经设置密码，为确保安全，请您务必在使用前重新设置您的个人密码。（请在门开启状态下设置密码）

- 按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示静止光标“-----”
- 输入新的1-8位密码；
- 按“#”键确认，显示“INTO”，新密码设置成功。请牢记新的密码。  
建议：密码设置完毕后，对新密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

05

## 十二、开门记录查询


本产品具有开门记录功能，以帮助您在必要时进行记录查询。查询方法如下：

- 按“#”键，输入正确密码，按“#”键，屏幕显示“OPEN”，按“0”键依次显示上次开门的日期时间。
- 在屏显“PASS”消失之前，再按“0”键，则显示前一次的开门记录。依次类推，可查阅最近14次的开门记录。

## 十三、使用注意事项

- 切勿将用户手册、门锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方。
- 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统。
- 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

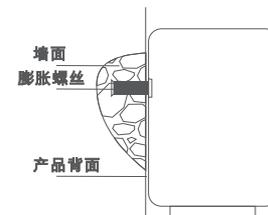

10

## 十一、内门使用说明（仅限于附内门的产品）

1. 内门的出厂统一密码为：000.
2. 初次开门（见图1）：  
将三个密码轮盘分别转到数字“0”，顺时针旋转左边旋钮即可打开内门。
3. 内门个人密码修改（见图2）  
打开内门后，在门后盖的密码锁上可看到字母“A”与“B”。在字母“A”处有一个设置按钮，将设置按钮滑动到字母“B”点即可修改密码。
4. 设置完新的个人密码后，请将设置按钮拨回“A”点，并熟记新密码。

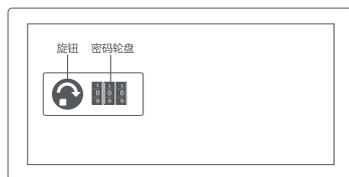


图1

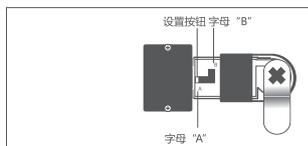


图2

## 五、关门操作

1. 将箱门关闭；
2. (a) 带有把手的产品：将把手逆时针旋转，然后逆时针旋转门锁钥匙并拔出。  
(b) 不带把手的产品：逆时针旋转门锁钥匙并拔出。

## 六、报警功能

1. 错码报警  
密码输入错误，显示屏显示“ERROR”，连续三次输入错码，报警20秒，锁定160秒，在锁定状态下无法输入密码。
2. 振动报警  
在省电状态下，按“\*”键一次，屏幕显示“BELL ON”并进入报警状态，当产品受到外力振动倾斜或冲击时马上报警，此时如输入正确密码即可停止报警。同时解除震动报警确认状态。  
**请在日常使用中确保震动报警处于“Bell On”状态。**

## 七、隐含功能

在输入密码时只显示“口”而不显示数字，具体操作方法如下：

1. 按“#”键启动电源，再按“\*”键一次，此时输入密码只显示“口”。
2. 开启后，自动恢复数字显示。

## 八、更换电池

当显示屏左下方电池显示只剩下一格，提醒您电池电量不足，此时按“#”键启动后显示屏会显示“LO-BATTE”，请尽快更换新的电池。（推荐您采用碱性电池）

## 九、应急开启

1. 当箱内电池用尽时，请使用外接电池盒供电，按正常开启方式打开箱门。
2. 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开启方式：对准应急钥匙定位槽，插入钥匙到底，逆时针旋转到位，然后转动门锁钥匙即可开门。

## 十、显示屏的时间设置

1. 待机状态下，按“0”键，进入修改系统日期时间状态；
2. 直接按数字键，输入“年”-“月”-“日”，“星期”，“时”，“分”，相应的设置位闪烁后，自动确认，保存新的时间并退出设置状态，回到待机状态；
3. 设置途中，按“\*”键，后退一格，可重新输入；
4. 系统会对输入数字有效性进行鉴别，超过范围的无效数值不予以确认，各个参数有效范围如下：  
年：00~99、月：01~12、日：01~31、星期：1~7、时：00~23、分：00~59
5. 注意：在修改日期时，系统无法自动区分大小月和闰月有最大天数。用户必须确保自己输入的日期有意义，不要出现如“2月30日”这类人为错误；
6. 修改未完成，8秒内未按键，则退出修改状态（已经修改过的值无效），回到待机状态；
7. 系统内嵌2000年2099年的万年历，计时时会自动进行大小月切换闰年转换。

提示： MON-星期一 TUE-星期二 WED-星期三 THU-星期四 FRI-星期五  
SAT-星期六 SUN-星期日

当系统断电后，当前时间将不能保留，您必须重新设置时间。