

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA




版本: 2.0

日期: 2020年3月

保留备用

deli得力

U 电子密码系列产品 使用手册 SER'S MANUAL

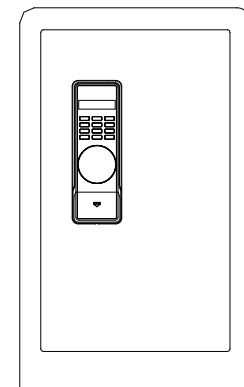

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

欢迎使用我公司保险箱（柜）、保管箱系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

产品保修卡

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂日期 | | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | | |
| | 地址 | | 联系电话 | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | | 联系人 | | |
| | 地址 | | 联系电话 | | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------------|----|
| 一、产品拆封 | 01 |
| 二、产品示意图 | 02 |
| 三、首次使用 | 03 |
| 四、装入电池 | 03 |
| 五、密码设置 | 03 |
| 六、开关门操作 | 04 |
| 七、隐码功能 | 04 |
| 八、删除错误密码 | 04 |
| 九、报警功能 | 05 |
| 十、更换电池 | 05 |
| 十一、应急开启 | 06 |
| 十二、使用注意事项 | 06 |
| 十三、常见故障及排除方法 | 07 |


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



5#电池4节



产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。


保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - 易损件或随机附件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年_____月_____日

二、产品示意图

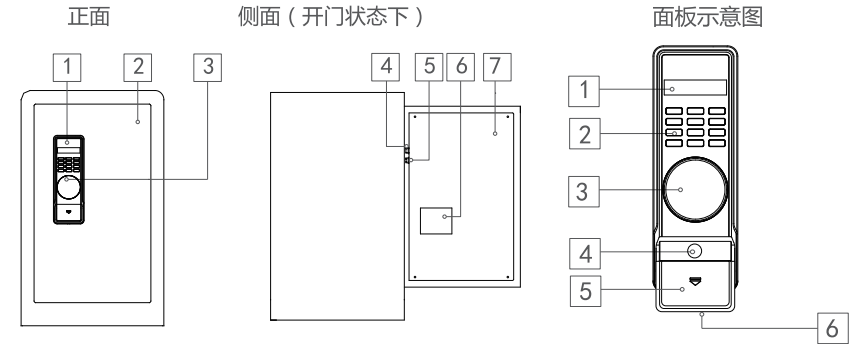

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|------|-------|----|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 名称 | 面板 | 箱体 | 把手 | 换码按键 | LED灯 | 内接电池盒 | 后盖 |

| | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|----|--------|
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 名称 | 显示屏 | 按键 | 把手 | 应急锁 | 滑盖 | 外接电源插孔 |

三、首次使用

- 1、按一下把手，把手自动弹出；
- 2、将面板上的滑盖向下滑动，露出锁孔，插入应急钥匙顺时针转动，再顺时针转动把手即可开启箱门。

四、装入电池

- 1、将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响；
- 2、输入出厂密码“12345678”；
- 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动把手开门。

五、密码设置

- 1、输入出厂密码“12345678”，显示屏显示“OPEN”；
- 2、待显示屏“OPEN”熄灭后（请在25秒内设置新密码），按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示“set”；
- 3、输入1-8位密码；

产品保修卡

| | | | | | |
|------|-------|--|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂日期 | | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | | |
| | 地址 | | 联系电话 | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | | 联系人 | | |
| | 地址 | | 联系电话 | | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | | |
| 维修记录 | 故障状况 | | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

此联沿虚线剪下
由经销商保管

十三、常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| 按数字键输入密码,无任何反应 | 电池无电 | 用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁,更换电池 |
| | 电池极性装反 | 按正常方法装入电池 |
| | 线路板故障 | 请与维修部门联系 |
| 应急钥匙无法插入或拔出 | 锁孔内有异物 | 清除锁孔内异物 |
| | 钥匙未转动到限位 | 请按正确方法重新插入 |
| 电子密码锁已开启箱门不能打开 | 转动手柄超过7秒,电子锁已复位 | 重新输入密码,并在6秒内转动至限位 |
| 报警器不响 | 电池无电 | 请更换电池 |
| | 电池极性装反 | 按正确方法装入电池 |

九、报警功能

1、错码报警

输入密码错误,显示屏显示“Error”;
连续三次输入密码错误,报警50秒;
在报警过程中输入正确密码可停止报警。

2、振动报警

在待机状态下按“*”键,显示屏显示“ALERT ON”时表示振动报警功能开启;
当产品受到外力振动时,报警50秒;
在报警过程中输入正确密码可停止报警,同时自动将振动报警功能关闭。

十、更换电池

当内置电池电压降到一定程度时,每次输密码后显示屏显示“Lo bat”,表示电池电压不足,请尽快更换新的电池。(建议您使用5#碱性电池)

4、按“#”键确认,显示“into 1”,新的密码设置完成。

提示:密码设置完毕后,对新的密码进行验证,确认无误后再锁上箱门。

六、开关门操作

关门:将门合上,逆时针转动把手,再将把手往里按进去。

开门:1.按一下把手,把手自动弹出。

2.输入您设置的密码,按“#”键确认。请在6秒内顺时针转动把手开门。

七、隐码功能

1、在待机状态下,先按“#”键,输入密码时,显示屏只显示“一”而不显示数字。

2、开启后,自动恢复数字显示。

八、删除错误密码

在操作过程中输入了错误的密码,按“#”键确认前,可按“*”键删除。按一次“*”键,整行密码被删除,请重新输入正确密码开门。

十一、应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时,请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板下面的电源插孔内,输入正确密码开门。
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时,请使用钥匙加把手开门。开门方式同首次使用。

十二、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、应急钥匙及外接电池盒置于箱内,应另存放于其它安全地方;
- 2、长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统;
- 3、为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上;
- 4、在无人值班或无遥控报警装置的情况下,请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

