

货号 _____

编号 _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江宁海得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



版本：1.0

日期：2016年10月

欢迎使用我公司保险箱（柜）、保管箱系列产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书，并按说明书正确操作。

保留备用


deli得力

U

电子密码系列产品

使用手册

USER'S MANUAL

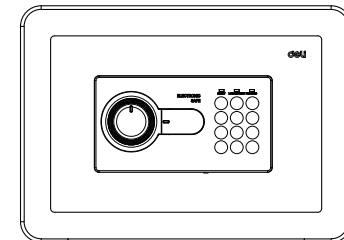

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

一、产品拆封.....01
 二、产品示意图.....02
 三、首次使用.....03
 四、装入电池.....03
 五、密码设置.....04
 六、开关门操作.....04
 七、报警功能.....05
 八、更换电池.....05
 九、应急开启.....05
 十、使用注意事项.....06
 十一、常见故障及排除方法.....07


一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套



外接电池盒1个



5#电池4节



产品保修卡

此联沿虚线剪下
由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修 记录	故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		客户签字	
	维修结果		维修人签字	

三、首次使用


翻开应急锁盖，露出应急锁孔，将应急钥匙插入锁孔，先顺时针转动钥匙，再顺时针转动手柄即可开门。

特别提示：请勿将应急钥匙放于箱内，应另存放于其它安全地方，以便密码遗忘或产品出现故障时可以使用应急钥匙开门。

四、装入电池（内接电池盒位于门背面）

- 1、打开电池盒盖，将4节5#电池按极性正确装入位于门后的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响，黄灯闪亮一下，电源接通；
- 2、输入出厂密码“12345678”按“#”键确认，黄灯闪烁两下之后绿灯亮，请在6秒内顺时针转动把手开门；
- 3、每按下一次操作键黄灯都将闪烁一下；
- 4、按键板上“#”是确认键；“*”是删除键，如果操作中密码输入错误可以按“*”全部删除然后重新输入；
- 5、任何一个键按下20秒之后无后续的键输入则进入睡眠状态；
- 6、一旦进入睡眠状态则所有操作终止，按下任意键唤醒可直接进入操作。

二、产品示意图

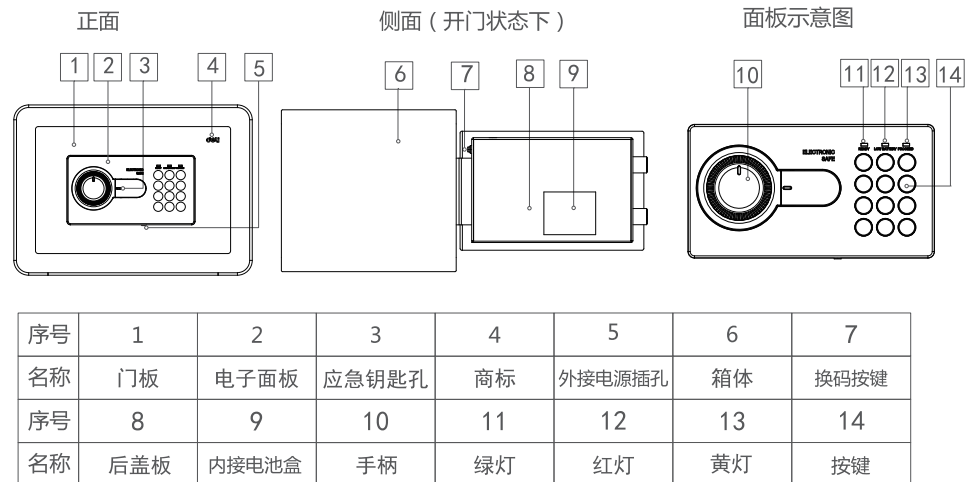

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
 - 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
 - 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - (4) 易损件或随机附件。
- 本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年_____月_____日 全国服务热线：400-185-0555

十一、常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码，无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
应急钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门不能打开	转动手柄超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

五、密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用前重新设置您的个人密码。

- 1、输入出厂密码“12345678”按下“#”号键确定，绿灯亮开门后，请在绿灯熄灭后25秒内设置新密码；
- 2、按一下位于门后盖的换码键，黄灯闪烁两下并长亮，输入1-8位密码，按“#”号键确认。蜂鸣器鸣叫两声，黄色指示灯熄灭表示个人密码设置或更改成功。

注：密码设置完毕后，对新密码进行验证，确认无误后再锁箱门。

六、开关门操作

关门：将门合上，逆时针转动把手，即可关门。

开门：输入您设置的密码，按“#”键确认，黄灯闪烁两次并且蜂鸣器鸣叫两声，绿色指示灯亮表示密码正确，请在6秒内顺时针转动手柄开门。

七、报警功能

- 1、如果密码输入不正确，按下“#”键确认后黄灯闪烁并且蜂鸣器发出鸣叫声。连续三次输入错码，报警1分钟；
- 2、设置警戒方法：按“#”键，黄灯闪烁两次并伴有蜂鸣，系统自动进入警戒状态。当产品受到外力震动时，报警1分钟。

提示：报警期间输入正确密码可停止报警，同时震动报警功能关闭。

八、更换电池

输入密码时，绿灯红灯同时亮起，表示电压不足，请及时更换电池，以免影响您的正常使用。

九、应急开启

- 1、当内置电池用尽不能开门时，请使用外接电池盒供电。在电子面板底部，找到外接电源插孔，将外接电池盒插入，输入正确密码即可开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请使用应急钥匙开门，操作方法同“首次使用”。

十、使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其他安全地方；
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 4、在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

安装示意图

