


货号: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli 得力

# 使用说明书

## 指纹密码保管箱

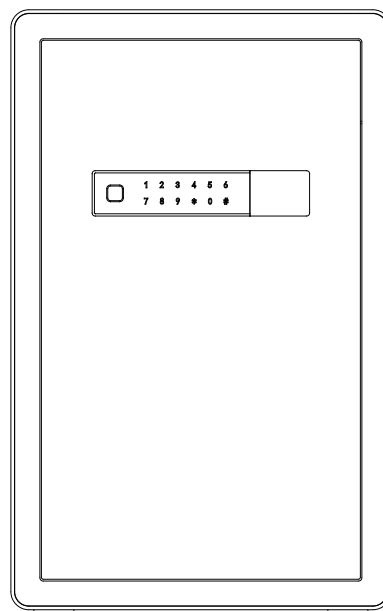

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2021年4月

### 目录


|              |   |
|--------------|---|
| 一 产品拆封       | 1 |
| 二 产品图示       | 1 |
| 三 首次使用       | 2 |
| 四 装入电池       | 2 |
| 五 密码设置       | 2 |
| 六 指纹设置       | 3 |
| 七 删除指纹/密码    | 3 |
| 八 开门操作       | 4 |
| 九 删除错误密码     | 4 |
| 十 语音开关       | 5 |
| 十一 报警功能      | 5 |
| 十二 应急关闭功能    | 5 |
| 十三 更换电池      | 6 |
| 十四 应急开启      | 6 |
| 十五 使用注意事项    | 6 |
| 十六 常见故障及排除方法 | 7 |
| 十七 售后服务      | 8 |

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



### 二 产品图示

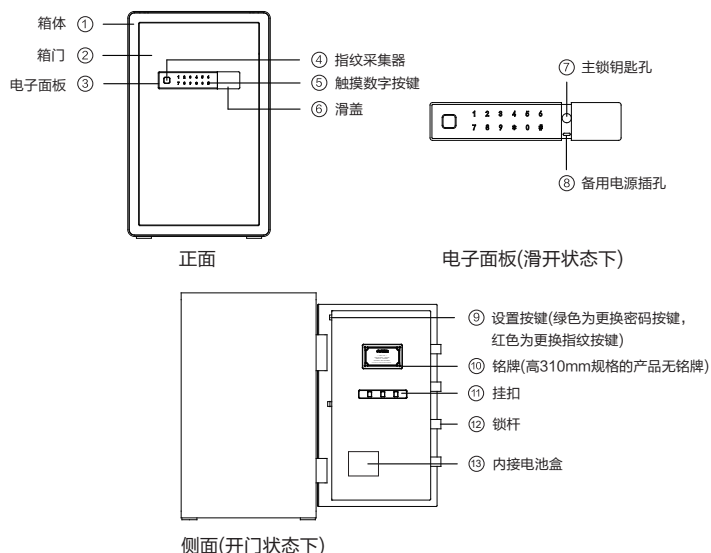

### 三 首次使用

- 1、将滑盖向右滑开至限定位置；
- 2、将主锁钥匙插入对应的锁孔内，顺时针转动主锁钥匙即可开门。

### 四 装入电池（要求使用碱性电池）

打开位于箱门后背上的内接电池盒，将4节5#电池按极性正确装入电池仓内。

### 五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入出厂密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门，在门后背左侧按一下“更换密码”键，语音提示“请输入新密码”；
- 3、输入3-8位密码，按一下“#”键，语音提示“请再次输入新密码”，再次输入一遍密码，按“#”键确认，语音提示“新密码录入成功”，新密码设置完成。

※设定密码短于3位或者长于8位时，面板会“滴滴滴”短鸣三声，表示设定密码无效。

※若第二次输入的密码与第一次输入的密码不同，语音提示“密码错误，请重新输入”，请再次输入第一次设定的密码直至密码录入成功。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

### 六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

- 1、初次使用输入任意指纹可直接开锁，指纹光圈亮红灯，语音提示“锁开了”；或触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入密码，再按“#”键确认，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门，在门后背左侧按一下“更换指纹”键，语音提示“请按手指”，将手指按在指纹采集器上松开，总共需要录入五次（建议同一根手指从不同方向录入，以确保指纹采集器能采集到最大区域的指纹），完成后指纹光圈亮绿灯，语音提示“指纹录入成功”。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

### 七 删除指纹

- 1、输入已登记指纹或触碰按键区域唤醒面板按“#”键输入正确密码，再按“#”确认，指纹光圈亮绿灯，语音提示“锁开了”；
- 2、打开箱门，在门后背左侧长按“更换指纹”键至语音提示“指纹已清空，请及时录入新指纹”，此时，所有登记指纹全部被清除。

※清空指纹后，任意指纹均可开门。

### 八 开门操作

※密码开门

- 1、触碰按键区域唤醒面板，按下“#”键，输入3-8位设定密码并按“#”键确认；
- 2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时箱门自动打开。

※指纹开门

- 1、将手指放在指纹采集器上，指纹光圈亮蓝灯，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；
- 2、验证成功后指纹光圈亮绿灯同时语音播报“锁开了”，此时箱门自动打开。

※复合验证模式开门

- 1、系统默认为单验证模式（密码、指纹任一方式验证通过即可开门）。如需开启复合验证模式（指纹+密码双验证），需在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式开启”，此时开启复合验证模式；
- 2、此模式下，如果先输入密码，按“#”键确认后语音提示“请按手指”，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开；如果先输入指纹，验证成功后语音提示“请输入密码”，输入密码，按“#”键确认，验证成功后语音提示“锁开了”，此时箱门自动打开。
- 3、在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功后长按“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关闭”，此时关闭复合验证模式。

### 九 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除，按一次“\*”键，密码全部删除，请重新输入密码。

### 十 语音开关

触碰按键区域唤醒面板，面板亮起，按下“#”键，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

### 十一 报警功能

※错码及错误指纹报警

- 1、指纹验证错误时，指纹光圈亮红灯，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 2、指纹验证错误5次后，报警20秒；
- 3、密码验证错误时，语音提示“验证失败，请重新验证”；
- 4、密码验证错误3次后，报警20秒，密码验证错误5次后，系统将锁定3分钟，期间将无法操作电子面板；
- 5、系统报警时及时输入正确指纹或密码可解除报警。

※震动报警

- 1、触碰按键区域唤醒面板，按一下“\*”键，语音提示“震动报警开启”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
- 2、报警时输入正确密码或录入正确指纹即可解除报警，同时将自动关闭震动报警。

### 十二 应急关闭功能

当关门触碰开关损坏导致正常关不了门时，触碰按键区域唤醒面板，按“#99#”即可成功关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换关门触碰开关。

### 十三 更换电池


当内置电源的电压低至 $4.8 \pm 0.2V$ 时，在每次唤醒系统时（如开门、设置密码等），系统语音提醒“电量不足，请及时更换新电池”，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启箱门，遇到此问题请按照首次使用方式进行操作

### 十四 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。往右滑开滑盖，将外接电池盒的USB插头插入位于滑盖下面的备用电源插孔内，输入正确密码或指纹开门；
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用主锁锁匙开门。开门方式同首次使用。

### 十五 使用注意事项

- 1.切勿将用户手册、主锁钥匙置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 2.长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3.为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
- 4.在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

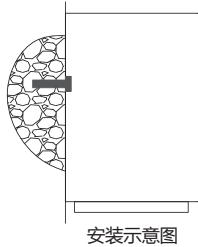

### 十六 常见故障及排除方法

| 故障现象                          | 故障原因     | 排除方法                     |
|-------------------------------|----------|--------------------------|
| 按数字键输入密码/<br>按下指纹采集器<br>无任何反应 | 电池无电     | 用外接电池盒或用主锁钥匙打开电子密码锁，更换电池 |
|                               | 电池极性装反   | 按正常方法装入电池                |
|                               | 线路板故障    | 请与维修部门联系                 |
| 主锁钥匙无法插入<br>或拔出               | 锁孔内有异物   | 清除锁孔内异物                  |
|                               | 钥匙未转动到限位 | 请按正确方法重新插入               |
| 报警器不响                         | 电池无电     | 请更换电池                    |
|                               | 电池极性装反   | 按正确方法装入电池                |

### 十七 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - [4] 易损件及随机配件；
  - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 产品保修卡

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  |      | 出厂编号 |       |    |
|      | 商品型号  |      | 生产日期 |       |    |
| 客户信息 | 单位名称  |      | 联系人  |       |    |
|      | 地址    |      | 联系电话 |       |    |
| 销售信息 | 销售商名字 |      | 联系人  |       |    |
|      | 地址    |      | 联系电话 |       |    |
|      | 销售日期  |      | 发票号码 |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签名 | 维修员签名 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  |      | 出厂编号 |       |    |
|      | 商品型号  |      | 生产日期 |       |    |
| 客户信息 | 单位名称  |      | 联系人  |       |    |
|      | 地址    |      | 联系电话 |       |    |
| 销售信息 | 销售商名字 |      | 联系人  |       |    |
|      | 地址    |      | 联系电话 |       |    |
|      | 销售日期  |      | 发票号码 |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签名 | 维修员签名 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |