

## 得力智能交互平板调试步骤

### 开关机

得力智能交互平板安装完成后，将电源线插入背部右下底部的电源插口，将电源插口附近的船型开关接通（标有“|”的一侧按下）。此时前面板右下侧的电源按钮亮起红色指示灯。




- 开机：轻按电源按钮
- 待机：轻按电源按钮
- 唤醒：轻触屏幕/轻按电源按钮
- 关机：长按电源按钮-屏幕上确认关机

## 设备设置

设备首次开机会需要几步简单的设置，首先出现如下“用户协议”：



点击“我已阅读并同意以上协议”前的方框，点击“下一步”。

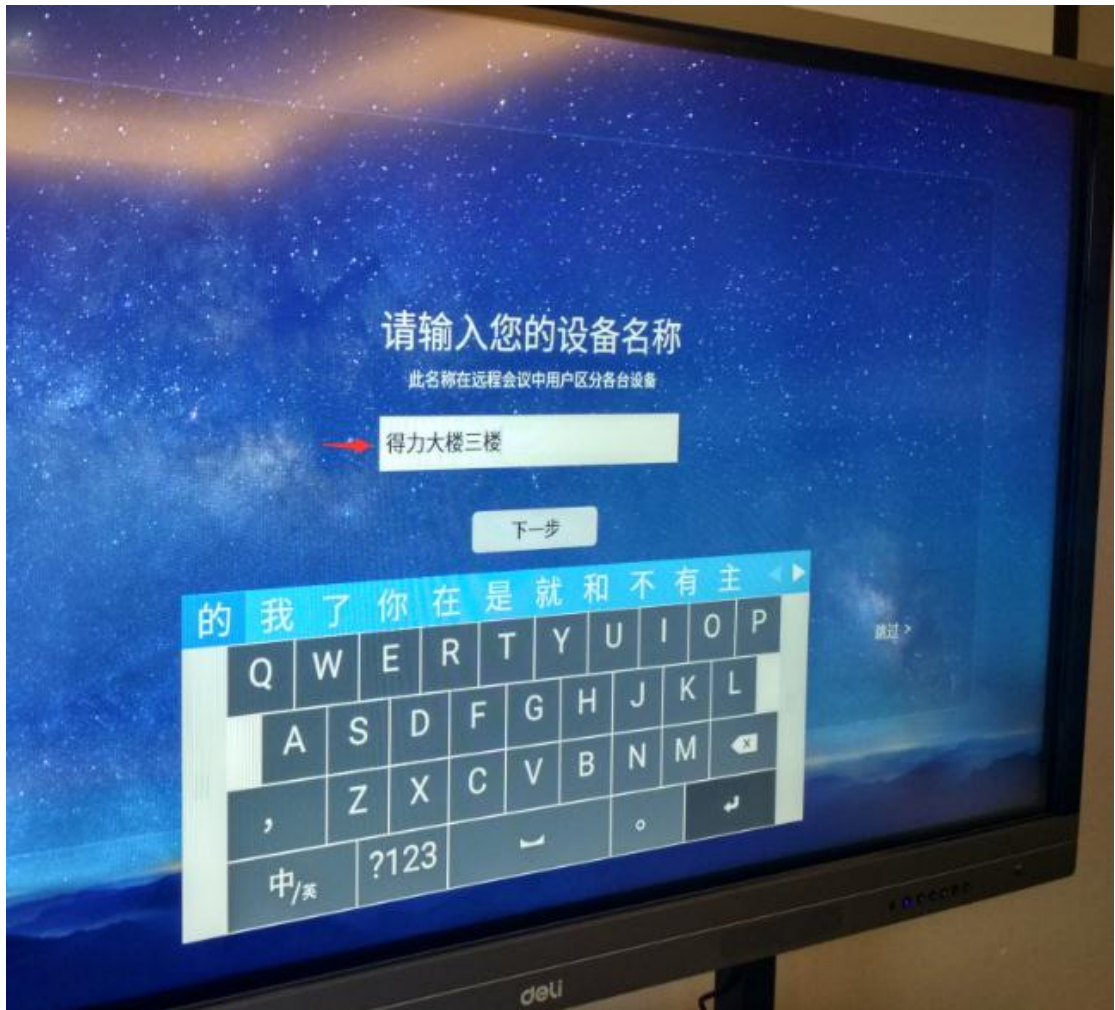

自由输入此设备的名称，可以输入公司名称+位置。点击“下一步”。



出现“请配置无线传屏”页面，如果用户未购买无线传屏器请点击“跳过”按钮。



取出无线传屏器，插入到设备右下方的USB口。稍等10几秒钟，无线传屏器上的蓝色灯从慢闪到快闪到长亮后，屏幕将显示配置成功。




拔出无线传屏器。点击“确定”，再点击“下一步”。



“连接到网络”步骤，如用户使用有线网络请将网线插入设备背部右下底部的网口。用户使用无线网络请点击“设置”。




点击上图中“无线网络”右侧的开关，以打开 Wi-Fi。

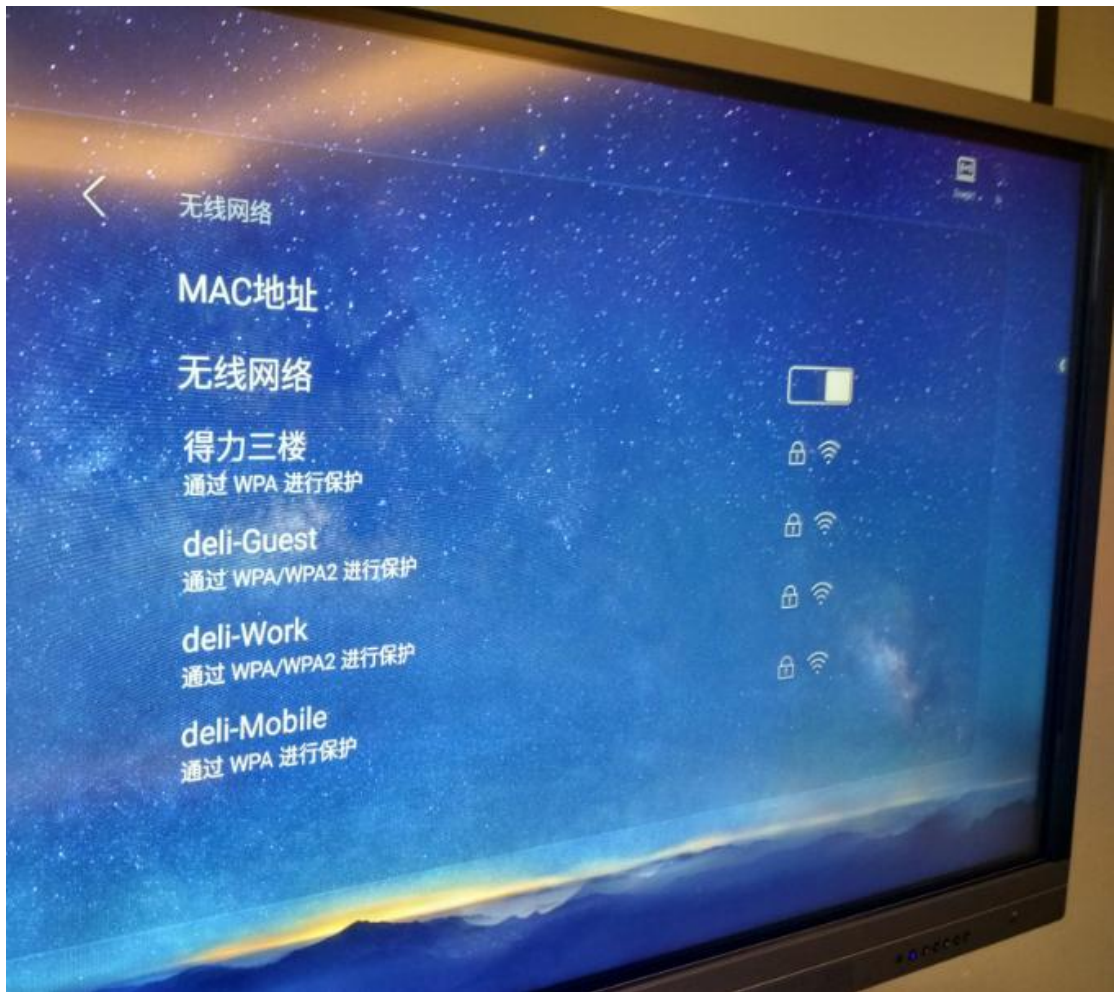

搜索到的 wifi 热点都将列出，点击需要连接的 wifi 热点。




输入 wifi 热点的密码。

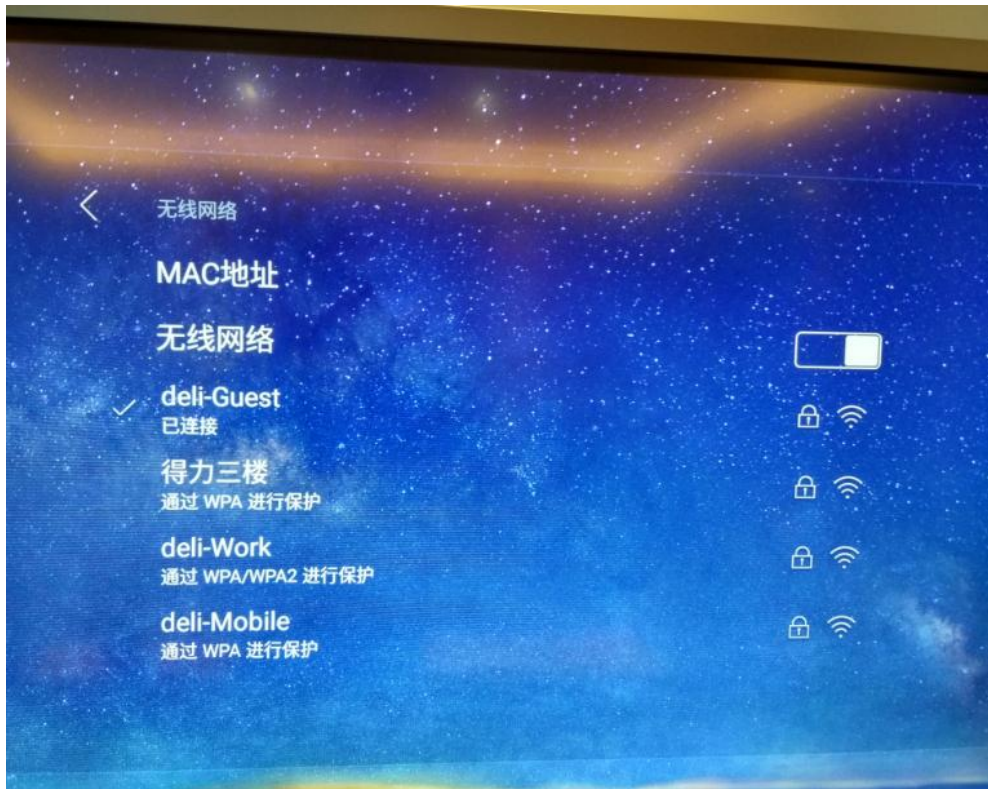

Wifi 连接成功后会显示“已连接”信息。



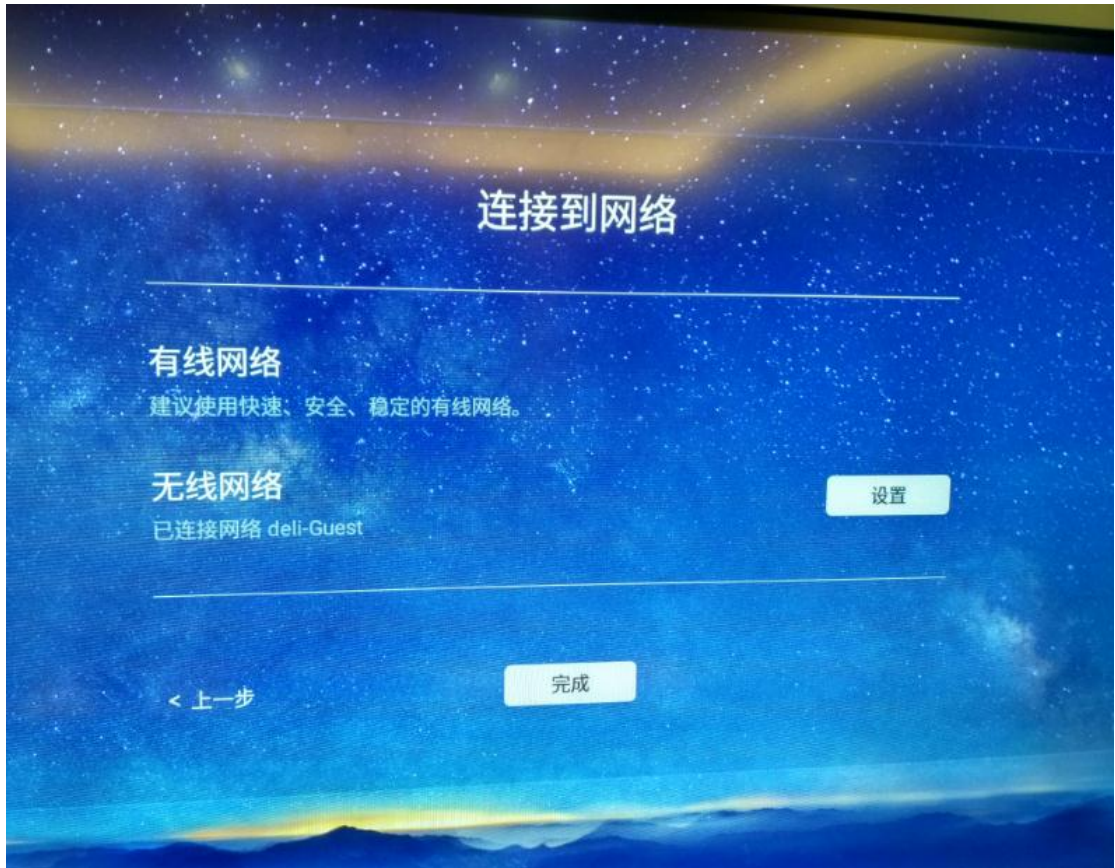

点击“完成”。




平板显示主界面，设备设置完成。

# 测试白板书写




点击白板应用图标。

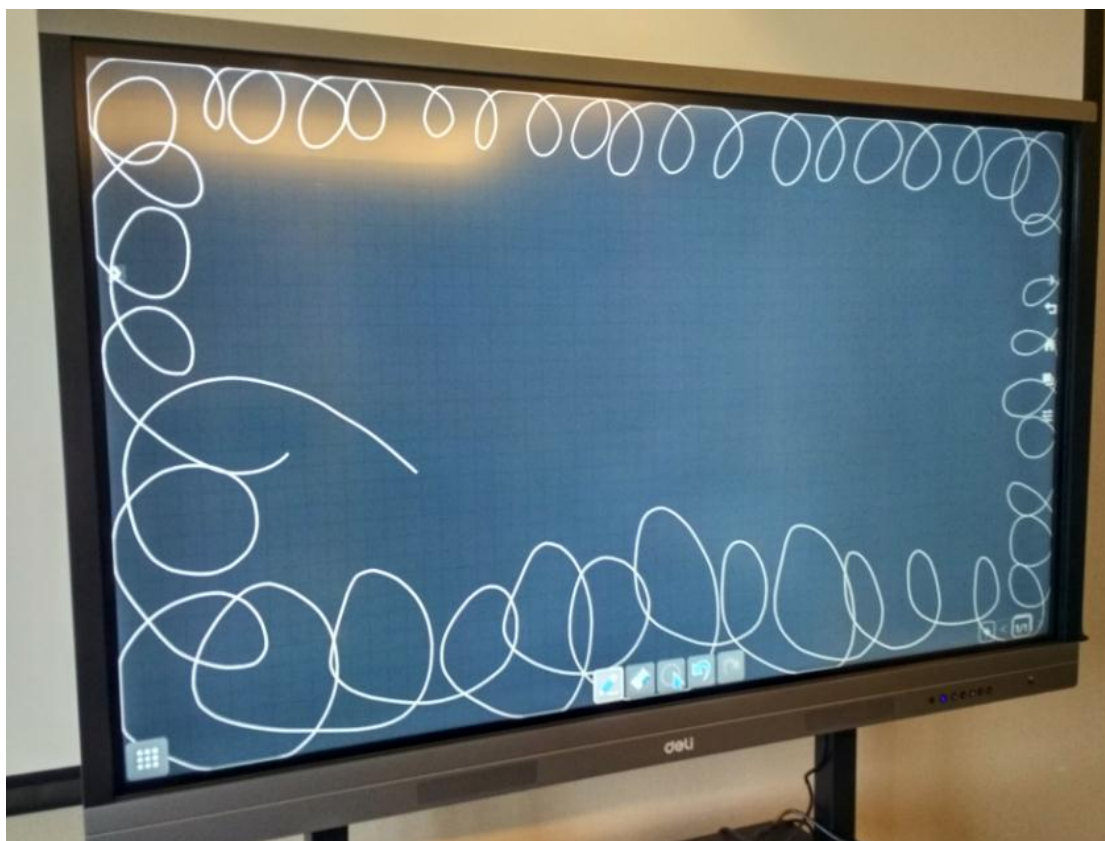


绕屏幕画圈一周，无断笔。



按  按钮可以退出应用返回到主页面。

# 无线传屏应用


1. 将无线传屏器插入设备的 USB 口进行一次配对。
2. 将无线传屏器插入电脑 USB 口，稍等片刻将出现“可分享”窗口。

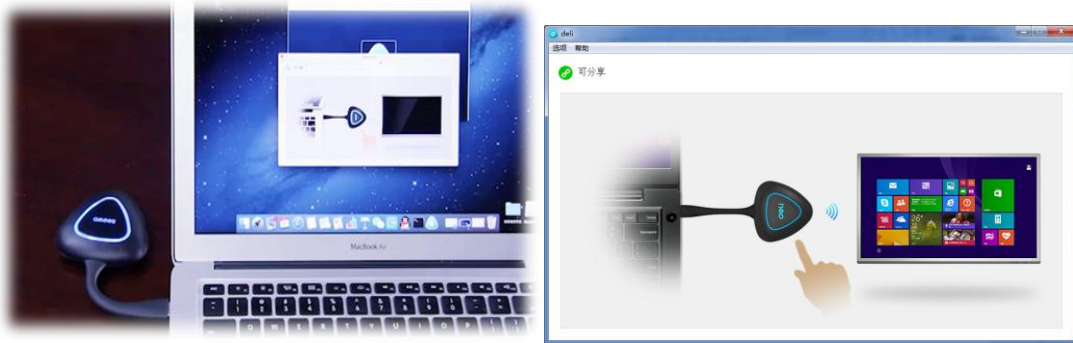

3. 轻按无线传屏器上的开关，电脑画面随即出现在设备屏幕上。



4. 若电脑上“可分享”窗口不出现，请查找标号为“deli”的“CD 驱动器”，并且运行其中的“deli.exe”程序。

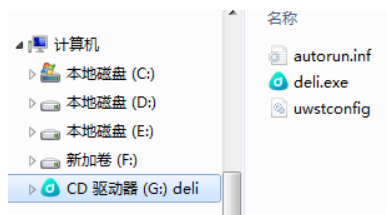

- **什么时候需要重新配对**

1. 第一次使用需要配对；
2. 无线传屏器与另一台大屏配对后，需重新配对；
3. 大屏的无线热点设置变更后，需重新配对。

- **无线传屏原理**

1. 无线传屏实质是通过会议平板无线热点进行信息传输，配对过程是读取无线热点信息过程，所以会议平板热点设置变更后需重新配对；
2. 一台会议平板最多和 8 个无线传屏配对，因为会议平板只支持 8 个无线热点设备连接，如果有其他设备如手机连接热点，无线传屏能够同时连接数相应减少；

3. 传屏距离最远支持 20 米，传屏延迟在 200 毫秒左右。
4. 电脑分辨率**越高**，传屏延迟越严重。

## 手机投屏应用

手机投屏功能在使用前需要激活。将设备**连接一次有线网络**即可自动激活手机投屏的功能。

主页面上点击“更多”-“手机传屏”，将出现苹果用户和安卓用户进行手机传屏的操作提示。



### 移动投屏原理

- **功能原理**

1. AirPlay 是苹果提供的传屏服务；Eshare 是**第三方提供传屏服务**，具体功能定义都是由第三方定义；

- **连接原理**

1、 AirPlay / EShare 实质是通过会议平板无线热点进行信息传输，因为会议平板只支持 8 个无线热点连接，包含前面提到的无线传屏，总共支持 **8 个设备连接无线热点**；

2、分辨率 **1080P**；

3、无线热点默认为 **5Gwifi**，有些安卓手机无法搜索智能交互平板无线热点，可能原因不支持 5Gwifi，可在设置中设置为 **2.4Gwifi**。