


使用说明书

碎纸机

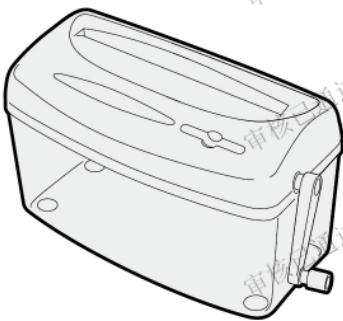

No.9935

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

安全上的注意事项	1
保养检查时的注意事项	2
保养和报废	2
产品规格	2
装箱清单	3
使用前的准备	3
产品外形结构及名称	3
纸张的粉碎	4
碎光盘	5
碎硬卡	6
硬卡的横切	7
其他	7

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。我们确信这款碎纸机强大的碎纸能力和相当的保密程度将使您在处理文件时更加得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

安全上的注意事项

使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备直接传热的地方，湿气或干燥很明显的地方使用，否则可能导致生锈、故障、变色、变形等问题。
3. 请把本产品放在水平的地方进行使用，尽量避免在有地毯、榻榻米等不稳的地方使用。
4. 经本产品切碎后的光盘和卡，在一般的驱动器等装置不能再读取，但是并非光盘或卡里的信息资料已经被毁，利用特殊的方法仍然有可能被读取。所以请尽量不要把本产品使用到存储了高度机密的光盘或卡上。如果是由此带来的一切后果，本公司不承担一切责任。

本机是根据成年人的标准来设计构造和安全措施的，所以能安全操作
本机器的仅限成年人。
※ 请勿让未成年人靠近本碎纸机。

警告

- 危险。切勿让儿童使用。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 危险。切勿用手触摸纸张投入口或排出口的刀刃部分。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将头发等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将大头针、回型针等投入入口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。

1. 投入口仅适用于本说明书中限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
2. 请不要将纸张、光盘和卡片同时进行粉碎，以免刀片受损。
3. 粉碎后的垃圾，需及时清理，以免堆积过多造成堵塞。请在垃圾桶积满前一定清理干净。
4. 在清理碎屑或将垃圾取出来的时候，请切记一定要先将摇臂取下来，否则可能造成刀片转动，从而导致人身伤害。
5. 碎后的纸、光盘、卡，请按照您居住环境的规定，分别废弃。

保养检查时的注意事项

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污迹，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释剂等擦拭。
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请仔细清理投入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

保养和报废

当您要将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并请说明清楚使用方法。

产品规格

品名	3合一手动碎纸机		
货号	9935		
产品尺寸	W335xD144xH175		
箱体容量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可粉碎物种类	纸	光盘	卡
粉碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

- 请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
- 然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必把摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

产品外形结构及名称

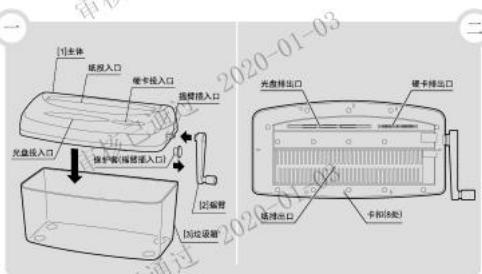

纸张的粉碎


(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。

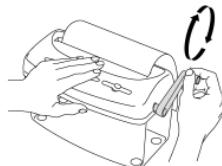

友好提醒：

纸放好后，若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微引导一下纸张的方向，使它保持垂直。

可粉碎的纸张

宽215mm 克重70~80g 1张 普通复印纸

以下物品请勿投入

湿纸、塑料制品、贴纸、带胶带的纸、布类、回型针、较厚的照片等。


注意事项：

垃圾箱里的垃圾堆积到了一定程度，请及时清除。清除时，先将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

3 4

碎光盘

- 将光盘垂直放入光盘投入口的中央，轻轻按住光盘上方，然后转动摇臂，光盘随即被分切。

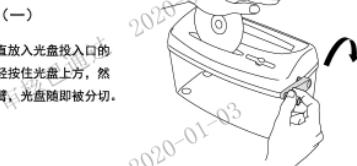

- 一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。



友好提醒：

直接触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好。

可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

以下物品请勿投入

非正圆的光盘，带有贴纸或胶带的光盘，非12cm大小的光盘

注意事项：

1. 碎光盘时，会出来金属薄片，请勿让其进入您的眼鼻口。若有沾到手上，请用清水冲洗。


2. 清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

碎硬卡

- 将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂，卡片随即被分切。



- 一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至卡完全碎断，才停止转动摇臂。

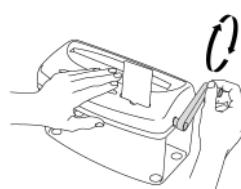

可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

5 6

硬卡的横切




卡片类也可使用光盘投入口
进行横切，只是会被切成
3段，而非4段

友好提醒：

所有可以在硬卡投入口进行切断的东西，也可以在光盘投入口处进行切断。

其他

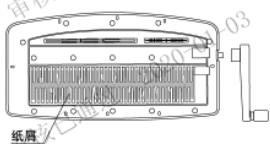

粉碎过程中若是卡住了，怎么办？

纸张

在碎纸的时候，若是纸张倾斜，则会导致摇臂停滞转动，将摇臂反向转动，取出纸张后再重新垂直放入纸张投入口。

由于碎掉的纸屑残留在刀片上，导致卡纸现象发生，所以需要经常清除纸屑，保持刀部的整体。

光盘

在粉碎光盘时，若是光盘倾斜，则会导致摇臂停滞转动，此时请将摇臂反向转动，取出光盘，然后重新垂直放入光盘投入口。



硬卡

在碎卡时，若是卡倾斜，则会导致摇臂停滞转动，此时请将摇臂反向转动，取出卡，然后重新垂直放入硬卡投入口。



友好提醒：

请勿连续反向转动摇臂，有可能造成产品故障。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；

此保修卡与购机发票是本公司向客户提供的售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；

属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

超过保修有效期的；

未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；

未经本公司认可的维修单位对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；

因不可抗力造成的产品故障或损伤；

易损件及耗机配件；

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：年月日

全国服务热线：400-185-0555

商品名称	出厂编号
商品型号	生产日期
客户信息	联系人
地址	联系电话
销售商名称	联系人
地址	联系电话
销售日期	发票号码
故障状况	维修结果
客户签字	维修人签字
日期	

本表格依据SJT11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑	○	○	○	○	×	×
机芯	○	○	○	○	○	○

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

保留备用

版本：1.3
日期：2019年12月

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

