


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

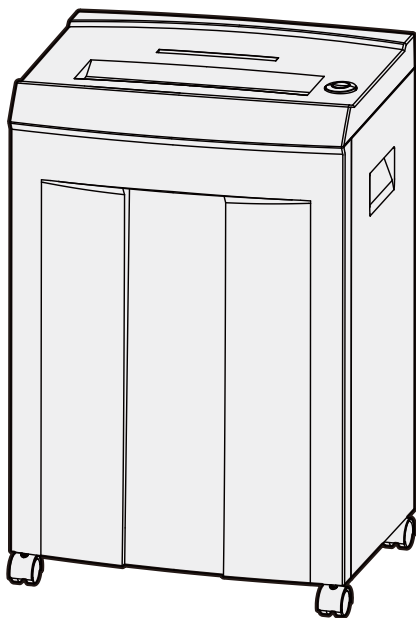

No.9905、No.9906、No.9907、No.9912、No.9919、  
No.9959、No.33134、No.33152、No.14461

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

# 1.警告注意事项

---



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。  
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。  
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请  
拔下插头，切断电源。(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘  
的地方使用。(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器  
内粉碎。(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重  
物。(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断  
电源，中止使用。(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

---

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！


序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	保修卡	1张	
4	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

### 3 产品规格

货号	9905 / 33134	9906	9907	9912/33152/14461	9919	9959
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	200	400	140	140	450	360
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2x15	2x12	4x25	2x12	1x5	1x9
碎光盘效果 (片状)	3段	4段	4段	--	3段	3段
碎纸能力 (70g, A4)(张)	10	16	8	6	8	7
碎纸速度 (m/min)	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥2.5	≥2.5
入纸口宽度 (mm)	220	220	220	220	220	220
入光盘口宽度	122	122	122	--	122	122
纸屑桶容量 (L)	20	30	20	20	30	30
机器外形尺寸 (mm)	350x255x550	400x310x628	350x255x550	350x255x550	400x310x628	400x310x628
噪音 (dB)	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
机器净重 (kg)	10.5	18	8.5	8	23.5	17.6
连续工作时间 (min)	≥40	≥40	≥40	≥40	≥60	≥40

### 4 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 电源开关
7. 正转
8. 反转

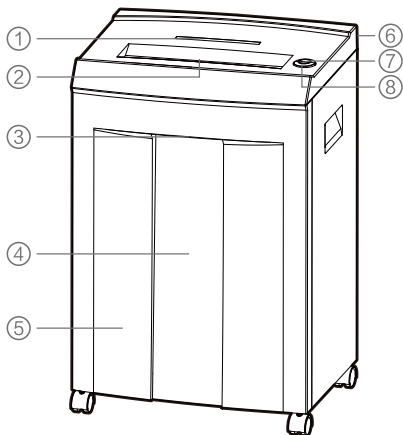

图示仅供参考  
具体以实际为准 (不同货号形状不同)

## 5 使用说明

---

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“ I ”按钮，指示灯亮绿灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“ O ”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上（2~3秒）反转将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动清纸并停机。您拿出纸后指示灯又变为绿色，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可交替按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

## 6 保养方法

---

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

## 7 回收

---

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

## 8 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 40

# 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

**DELI GROUP CO., LTD.**

地址：浙江宁海得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本：3.0

日期：2018年8月