

货号 \_\_\_\_\_

编号 \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

**DELI GROUP CO., LTD.**

地址: 浙江宁海得力工业园

Address: Deli Industry Zone, Ninghai County,  
Zhejiang Province, China

电话 (Tel): 0574-65278888

传真 (Fax): 0574-65273660

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA




版本: 1.0

日期: 2014年10月

全国联保, 免费客服电话: 800-8574-008

**deli得力**

# U 电子密码保管箱系列产品 使用手册 USER'S MANUAL

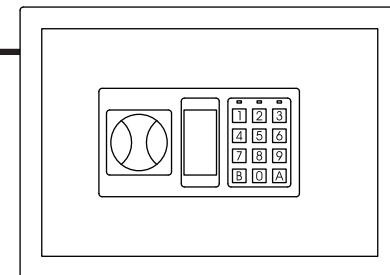

- 操作简单
- 使用方便
- 安全可靠

欢迎使用我司保管箱系列产品, 请您  
在使用之前仔细阅读使用说明书, 并按说  
明书正确操作。

## 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况 提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经经销商加盖公章后方有效；
- 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - (4) 易损件或随机附件。
 本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，移失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 全国联保、客户电话：800-8574-008

一、产品拆封 .....	01
二、产品示意图 .....	01
三、首次使用 .....	02
四、装入电池 .....	02
五、密码设置 .....	02
六、开门操作 .....	03
七、关门操作 .....	03
八、更换电池 .....	03
九、应急开启 .....	03
十、产品安装 .....	04
十一、使用注意事项 .....	04

## 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

## 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂日期		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下  
由经销商保管


## 一、产品拆封

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有附件。如有缺损，请与经销商联系！


说明书1本



应急钥匙2把



膨胀螺栓2套




5#电池4节




## 二、产品示意图


正面

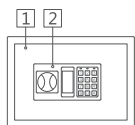

侧面（开门状态下）

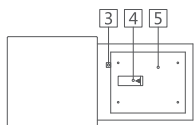

面板示意图

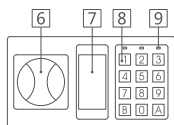

序号	名称
1	箱体
2	面板
3	换码按键
4	电池盒
5	后盖
6	旋钮

序号	名称
7	应急锁盖
8	按键
9	指示灯

01

## 三、首次使用

用手指抠住应急锁盖下端往外板开，露出应急锁，插入应急钥匙逆时针转动，再顺时针转动旋钮即可开门。

特别提示：请勿将应急钥匙存放于箱内，应另存放于其它安全地方。以备万一产品出现故障可以使用应急钥匙开门。

## 四、装入电池

电池盒位于门后面。推开电池盒盖，将4节5#电池按极性正确装入。

## 五、密码设置

出厂密码为"159"三位数字，为安全起见，请及时设置您的个人密码。按一下位于门后盖的换码按键，"笛"一声，黄色指示灯亮；按数字键输入3-8位密码；按"A"键或"B"键确认，"笛"一声，黄色指示灯熄灭，密码设置成功。

02

## 六、开门操作

输入正确密码，按"A"键或"B"键确认，"笛"一声，绿色指示灯亮，请在5秒内转动旋钮开门。如果连续三次输入密码错误，将锁定20秒，在锁定状态下无法输入密码。

## 七、关门操作

将门合上，逆时针转动旋钮即可将门锁住。

## 八、更换电池

输入密码后按"A"键或"B"键确认，在绿灯闪亮时红色指示灯也同时闪亮，表明电池电压不足，请及时更换新的电池。


## 九、应急开启

在电子密码不能开启的情况下，可以使用应急钥匙开门。操作方法同"首次开门"。

03

## 十、产品安装

产品背后有2个安装孔，用附带的膨胀螺栓将产品固定在坚固的混凝土墙上。

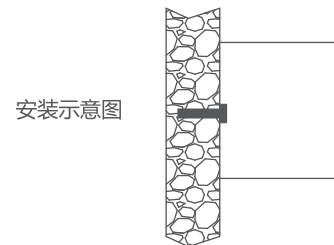

## 十一、使用注意事项

避免阳光直射，请勿靠近热源，防止本产品从高空落下，请放置安全位置。长期不使用产品，请将电池取出，以防漏液损坏电子系统。本产品为保管箱，请勿存放过量现金及特别贵重物品。

04