

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用




版本: 1.0

日期: 2022年07月

deli得力

使用说明书

激光翻页笔 No.NS100



声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

产品介绍

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户日常教学、办公使用。

激光窗口



GB 72471-2012

激光辐射 避免眼睛受到直射
照射 3R类激光产品
波长: 500-552(nm)
激光辐射最大输出: <5mW

警告 (保留备用)


激光对人眼有害, 操作时请勿直射人眼或直视激光! 如使用不当, 可能造成危险! 本产品为办公、教学用具, 不适用于14周岁以下儿童使用, 请将本产品远离儿童。

产品规格、参数:

发射器	
遥控距离:	100m(接收器连接) 30m(蓝牙连接)
电池容量:	380mAh
激光颜色:	绿光
激光功率:	<5mW
充电接口:	Type-C
输入电源:	5V 1A
产品尺寸:	145mmx26.4mmx11.5mm
产品重量:	45g
接收器	
适配系统:	Windows 11/10/8/7 Mac OS X 10.10系统或更高版本
接口类型:	USB
支持软件:	Microsoft PowerPoint 金山WPS Keynote
蓝牙名称:	NS100
包装内容:	翻页笔本体/接收器/使用手册/USB充电线/绒布袋
以上数据来源于得力实验室, 以实物为准	

CMIIT ID: 2022DP9600

产品示意图:

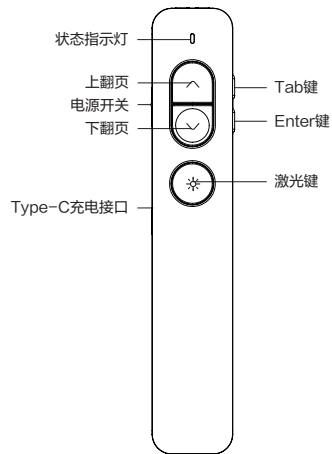

- (1) 连接模式切换: 同时长按上下翻页键2秒切换蓝牙/接收器(2.4GHz)连接模式。
- (2) 重置蓝牙配对信息: 同时长按上翻页键+Enter键3秒

操作指南:

按键	功能
^	短按 上翻页
	长按 全屏/退出全屏
v	短按 下翻页
	长按 黑屏 (单击下翻页键退出黑屏)
*	长按点亮激光, 松开关闭
电源开关	拨至「ON」开机
	拨至「OFF」关机
Tab键	短按 选择超链接
	长按 窗口切换
Enter键	短按 打开超链接
	长按 关闭当前窗口
状态指示灯	① 工作指示: 蓝牙模式下, 按按键, 闪烁蓝光 2.4G模式下, 按按键, 闪烁白光。
	② 低电量提示: 指示灯快闪。
	③ 充电指示: 充电时指示灯闪烁, 充满后常亮。
	④ 模式提醒: 开机后闪烁白光为2.4G模式, 闪烁蓝光为蓝牙模式。
组合键	① 同时长按上翻页+下翻页按键2秒, 进行蓝牙和2.4G连接模式切换。
	② 指示灯闪烁白光, 松手为2.4G模式。
	③ 指示灯闪烁蓝光, 松手为蓝牙模式。
	④ 同时长按上翻页+Enter键3秒, 重置翻页笔蓝牙配对信息(更换蓝牙配对设备时)。
不支持金山WPS/希沃白板超链接功能。 不支持Mac OS下Keynote全屏和超链接功能, 使用时请保持输入为英文输入法。	

充电指南:

产品内置锂电池, 推荐使用CCC认证的5V \pm 1A的电源适配器充电, 也可通过电脑USB口进行充电。提示: 充电时间约为3小时, 充电时【指示灯】闪烁, 充满后【指示灯】常亮, 如果【指示灯】不亮, 请检查USB Type-C 充电线是否正确连接, 当按键无响应时, 请为本产品充电再使用。当电量过低时操控距离将缩短。

疑难解答:

蓝牙连接:

- 1、同时长按上翻页+下翻页按键2秒, 指示灯闪烁蓝光进入蓝牙连接模式。
- 2、打开电脑端蓝牙开关并添加设备。
- 3、选择设备名称为NS100的设备进行连接。
- 4、切换连接设备时, 请删除原有电脑蓝牙配对信息。

故障现象	故障原因	解决方法
翻页笔无响应	电池原因	1、请确认翻页笔是否打开2、电池电量低请及时充电
不能正常工作	翻页笔和接收器连接失败	请与当地经销商或售后联系
无法识别接收器	USB口故障	请确认电脑USB口是否正常并尝试其他接口
功能错乱	系统故障	请与售后人员联系, 重新对码

蓝牙连接失败	蓝牙未打开	1.请确认翻页笔是否处于蓝牙连接模式 2.请确认电脑蓝牙功能是否开启 3.请重置翻页笔蓝牙配对信息并尝试重新连接
--------	-------	--

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
聚合物锂电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识期限指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。
感谢您的支持!

维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或者不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或者有效凭证者。
3. 外观因使用而自然陈旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆卸修理而造成故障者。
7. 由于商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷实验的产品。

产品保修卡

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: _____年__月__日

全国服务热线: 400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此标识沿虚线剪下, 由经销商保管

全国服务热线: 400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期