


货号: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli得力

# 使用说明书

## 4100G系列

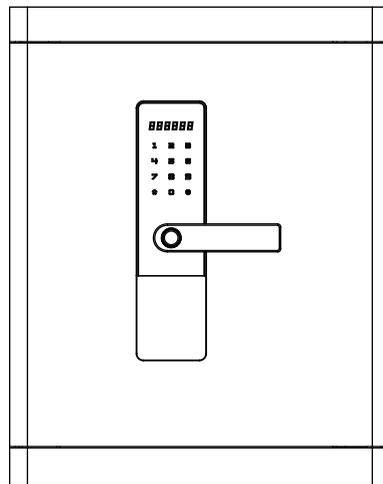

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0


日期: 2023年4月

### 目录


- 一 产品拆封 ..... 1
- 二 产品图示 ..... 1
- 三 首次使用 ..... 2
- 四 密码设置 ..... 2
- 五 指纹设置 ..... 2
- 六 功能设置 ..... 2
- 七 开关门操作 ..... 3
- 八 应急开启 ..... 4
- 九 报警说明 ..... 4
- 十 安装说明 ..... 5
- 十一 有毒有害物质提示 ..... 5
- 十二 使用注意事项 ..... 6
- 十三 常见故障及排除方法 ..... 6
- 十四 售后服务 ..... 7

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



### 二 产品图示

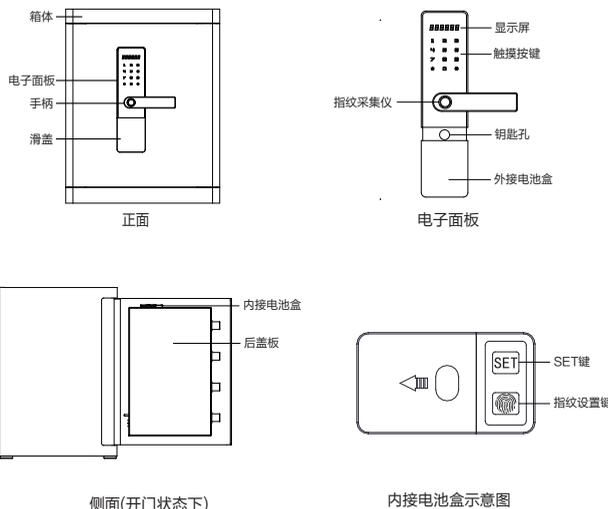

### 三 首次使用

1、放置好箱子后，向下滑开电子面板上的滑盖，插入钥匙顺时针旋转后再顺时针转动手柄打开箱门，将4节5#碱性电池安装到箱门背后的电池盒里。

2、为方便使用，请将用户手册、钥匙、备用电池盒等存放于安全地方，勿置于箱内。

### 四 密码设置

1、开门状态下，按一下【SET】然后再按电子面板上的【1】键，再按照语音提示设置密码；

2、密码长度为3-8位，输入完密码后要按【#】键确认；

3、输入错误时，可按【\*】键删除然后重新输入。

### 五 指纹设置

1、开门状态下，按一下【指纹设置】键，语音提示“请按手指”后开始登记指纹，登记时请用手指的不同位置按压指纹采集仪，总共需要按压5次，完成后采集仪的光圈亮绿灯，语音提示“录入成功，谢谢”。

2、需要删除指纹时，开门状态下长按【指纹设置】键3秒，所有登记的指纹全部被清除，删除后请及时登记新的指纹。指纹共可登记30枚。

### 六 功能设置

1、震动报警：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【2】键，开启或关闭震动报警。

2、语音开关：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【3】键，开启或关闭语音提示。

3、复合验证模式：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【4】键，开启或关闭复合验证模式。

4、隐码功能：打开箱门，按一下【SET】再按电子面板上的【5】键，开启或关闭隐码功能。

5、虚位密码功能：在输入密码过程中，可以任意输入密码，只要该密码包含了您设置的密码，即可验证通过，一共可输入14位数字。

### 七 开关门操作

#### 1.密码开门

①触碰按键区域，按【#】键后输入密码，完成后再按【#】确认，密码验证正确锁会打开，同时语音播报“请开门”完成开锁操作。

②若输入密码过程中输入错误，可按【\*】键删除，然后重新输入密码。

③出厂时初始密码为：12345678，使用时请更换密码。

#### 2.指纹开门

①将手指放在指纹采集仪上，指纹采集仪点亮蓝色光圈后开始识别指纹，识别成功光圈亮绿灯并打开锁，同时语音播报“请开门”完成开锁操作。

②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加您的指纹。

#### 3.复合模式验证开门

本模式下需要按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码和指纹，都验证成功时门锁才能打开。

#### 4.关门操作

将箱门推闭到位，逆时针转动把手即可完成关门。

### 八 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请下拉电子面板上的滑盖，将滑盖取下将4节5#碱性电池安装到电池盒内，输入正确密码或指纹开门。

2、当电子系统发生故障或者密码遗忘时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次。

### 九 报警说明

#### 1、电池电量报警

①唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。

②如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用钥匙开门，外接电源盒在电子面板上。

#### 2、密码及指纹错误报警

①密码验证在5分钟内允许最多错误次数为5次，错误5次后，系统报警并锁定3分钟，期间将无法操作电子面板。


②指纹验证在5分钟内允许最多错误次数5次，错误5次后，系统报警20秒。

#### 3、震动报警

①开启震动报警后，撬动或震动箱体产生震动报警。

### 十 安装说明

1、为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。

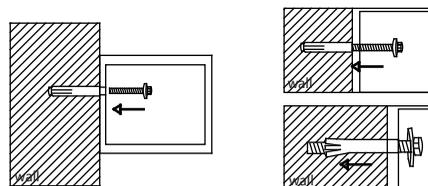

安装示意图

### 十一 有毒有害物质提示

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部件的含量	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

## 十二 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

## 十三 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
备用钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到位	请将把手转动到位
	转动把手超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

- 6 -

## 十四 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- [1] 超过保修有效期限的；
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
- [4] 易损件及随机配件；
- [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

- 7 -

## 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期