

三 首次使用

- 1、放置好箱子后，向下滑开滑盖，将备用钥匙插入锁孔内，顺时针转动钥匙打开箱门，将4节5#电池安装到箱门背后的电池盒里。
- 2、为方便使用，请将说明书、备用钥匙等存放于安全地方，勿置于箱内。

四 密码设置

- 1、打开箱门，按一下【SET】键然后按电子面板上的【1】键，再按照语音提示设置密码，密码长度为3-8位，输入完密码后要按【#】键确认；
- 2、输入错误时，可按【*】键全部删除然后重新输入。

五 指纹设置

- 1、打开箱门，按一下【指纹设置】键，语音提示“请按手指”后开始登记指纹，登记时请用同根手指的不同区域按压指纹采集器，总共需要按压5次，完成后指纹采集器的光圈亮绿灯，语音提示“录入成功，谢谢”。
- 2、需要删除指纹时，长按【指纹设置】键直至语音提示“指纹已清空”，所有登记的指纹被清除，清除后请及时登记新的指纹。指纹共可登记30枚。

六 功能设置

- 1、震动报警：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【2】键，开启或关闭震动报警。
- 2、语音开关：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【3】键，开启或关闭语音提示。

- 2 -

3、复合验证模式：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【4】键，开启或关闭复合验证模式，复合验证模式包含密码+指纹，指纹+指纹两种模式（需录入至少2个指纹）。

4、胁迫密码功能：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【5】键，设置您的胁迫密码，设置方法同普通密码设置。当用胁迫密码开门时，得力e+会进行报警消息推送。

5、胁迫指纹功能：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【6】键，设置您的胁迫指纹，设置方法同普通指纹设置。当用胁迫指纹开门时，得力e+会进行报警消息推送。

6、隐私功能：打开箱门，按一下【SET】键再按电子面板上的【7】键，开启或关闭隐私功能。

7、远程开门功能：唤醒面板后按【#00#】申请远程开门，得力e+收到申请消息后，点击消息进入小程序，同意即可完成授权开门。

8、虚位密码功能：在输入密码过程中，可以任意输入密码，只要该密码包含了您设置的密码，即可验证通过，虚位密码一共可输入14位数字。

七 WiFi配网

1、为更好的使用产品，获取设备状态，请关注得力e+公众号，及时获取保管箱报警等动态通知。

2、将手机蓝牙打开，用微信扫描箱子或者说明书上的小程序二维码并完成用户注册。



得力易保管小程序



得力e+公众号

- 3 -

八 公众号推送设置

1、为保证得力e+公众号可以及时推送保管箱动态通知，请关闭公众号的消息免打扰。

2、动态通知包括：正常开关门；3次密码错误报警；5次指纹错误报警；设置指纹密码；震动报警；胁迫密码开门；胁迫指纹开门；清空指纹；低电量报警；未关门报警；远程开门。



1、进入公众号点击右上角人像图标

2、先点击右上角…再点击菜单里的设置

3、将消息免打扰关闭

3、添加设备：注册完成后点击添加设备按钮，长按“SET”键至“滴滴滴”声提示，按界面引导添加您的设备。


(注:设备不支持5G WIFI,请选择2.4G WiFi)



1、点击添加设备



2、点击下一步

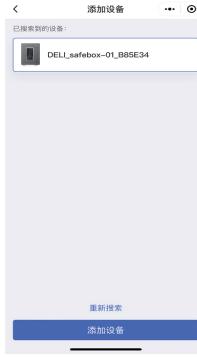

3、选择设备添加



4、输入WiFi密码



5、完成设备连接



6、状态显示界面

- 4 -

- 5 -

九 设备解绑

1、主动解绑：在小程序首页右下角选择我的界面，点击进入我的设备，再点击需要解绑的设备，进入设备详情界面进行删除设备。



1、点击我的按钮 2、点击要删除的设备 3、点击删除设备

2、被动解绑：在绑定设备过程中若提示设备已被绑定，请联系该设备的管理员进行主动解绑。当无法主动解绑时，请点击查看帮助，记录SN码，联系得力官方客服进行被动解绑。



1、点击查看帮助 2、联系官方客服

- 6 -

十 家庭共享设置

1、保管箱具备家庭共享功能，添加设备后默认创建1个家庭，管理员可以邀请家庭成员共同监测保管箱使用记录与箱门状态，提高保管箱安全性。

2、管理员拥有家庭中最高管理权限，家庭成员由管理员进行设置，管理员可邀请最多99个成员接入家庭。远程开门申请仅支持管理员处理。



1、点击我的家庭 2、邀请家庭成员 3、点击继续邀请，发送链接给需要加入家庭的成员

- 7 -

十一 开关门操作

1、密码开门

- ①触碰按键区域，按【#】键后输入密码，完成后再按【#】确认，密码验证正确，同时语音播报“锁开了”，箱门自动打开；
- ②若输入密码过程中输入错误，可按【*】键全部删除，然后重新输入密码。
- ③初始密码为：12345678，使用时请及时更换密码。

2、指纹开门

- ①将已登记手指放在指纹采集仪上，指纹识别成功后光圈亮绿灯，同时语音播报“锁开了”，箱门自动打开；
- ②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加您的指纹。

3、复合模式验证开门

本模式下需要按照密码开门和指纹开门的验证方式同时验证密码+指纹或指纹+指纹，都验证成功后箱门才能打开。

4、关门操作

将箱门推闭到位维持2-3秒，至电机运转声音停止即完成关门。

5、应急关门操作

当触碰开关损坏导致不能正常关门时，触碰按键区域唤醒面板，按“#99#”即可关门。为方便正常使用，请及时与维修部门联系，更换触碰开关。

十二 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电源供电。将Type-C接口的电源插头插入面板侧面的插孔内，输入正确密码或指纹开门。

2、当无法使用电子面板开门时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次使用。

十三 报警说明

1、电池电量报警

- ①唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。
- ②如果电池电量耗尽，系统会停止工作，可使用外接电源供电后开门或用备用钥匙开门。

2、密码及指纹错误报警

- ①密码验证允许最多错误次数为5次，错误5次后，系统播放报警音20秒并锁定3分钟，期间将无法操作电子面板。
- ②指纹错误5次，系统报警20秒。

3、震动报警

开启震动报警后，撬动或震动箱体会产生震动报警，系统播放报警音20秒。

4、解除报警

当系统播放报警音但未锁定时，及时输入正确指纹或密码可解除报警。

- 8 -


- 9 -

货号: _____

deli得力

编号: _____

使用说明书

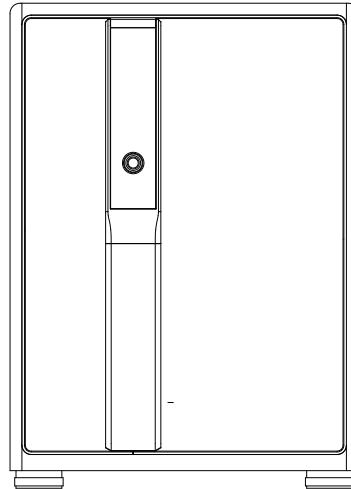

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.1
日期: 2023年9月

目录


一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 密码设置	2
五 指纹设置	2
六 功能设置	2
七 WiFi配网	3
八 公公众号推送设置	5
九 设备解绑	6
十 家庭共享设置	7
十一 开关门操作	8
十二 应急开启	9
十三 报警说明	9
十四 安装说明	10
十五 有毒有害物质提示	10
十六 使用注意事项	11
十七 常见故障及排除方法	11
十八 声明	11
十九 售后服务	12

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封




二 产品图示

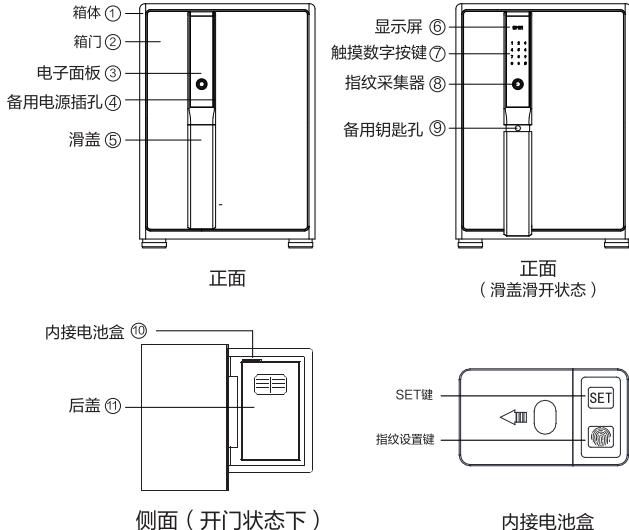

十四 安装说明

1、为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上。

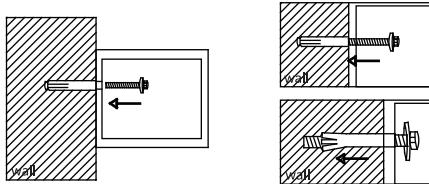

十五 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

- 10 -

十六 使用注意事项

- 长期不使用产品,应将电池取出,以防漏液损坏电子系统;
- 为安全起见,请务必将箱柜固定在坚固的混凝土墙上;
- 在无人值班或无遥控警报装置的情况下,请勿存放过量现金及贵重物品。

十七 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/按下指纹采集仪无任何反应	电池无电	用外接电源或钥匙打开箱门,更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/指纹锁已开启箱门却无法打开	电机故障或箱门机构阻卡	请与维修部门联系
	电池无电	请更换电池
报警器不响	电池极性装反	按正确方法装入电池
	设备无法连接WiFi	未选用2.4Gwifi并确认wifi密码正确
消息无推送	未关注公众号	关注并打开推送

十八 声明

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2021DP13145 的无线电发射模块

- 11 -

十九 售后服务

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
- 属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
 - 超过保修有效期限的;
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤;
 - 易损件及随机配件;
 - 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保存此卡,遗失不补。

购货日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地址		联系电话		
销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 德力集团有限公司

此联沿虚线剪下,由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名字		联系人		
	地址		联系电话		
销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

- 12 -