


使用说明书

3631S系列

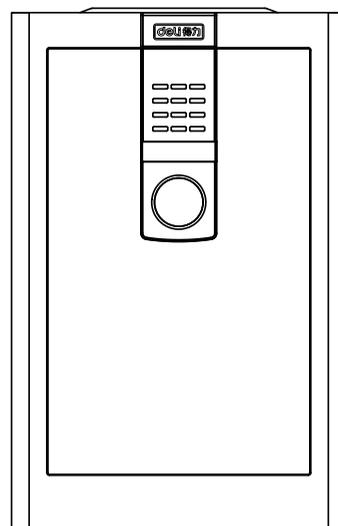

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 2.0

日期: 2024年10月

目录

一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 开关门操作	2
七 隐码功能	3
八 删除错误密码	3
九 报警功能	3
十 更换电池	3
十一 应急开启	3
十二 恢复出厂设置	4
十三 使用注意事项	4
十四 有毒有害物质提示	4
十五 常见故障及排查方法	5
十六 售后服务	6

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

一 产品拆封



说明书1本



备用钥匙2把




5#电池4节




外接电池盒

二 产品图示

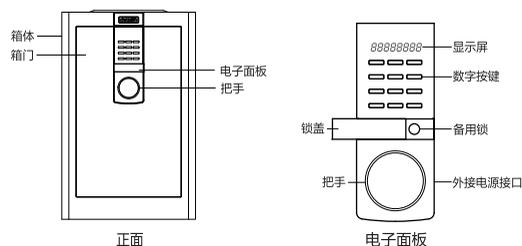

正面

电子面板

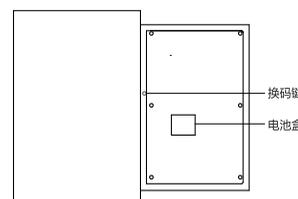

侧面(开门状态下)

三 首次使用

- 1、按一下把手，把手自动弹出。
- 2、将面板上的备用锁盖向左推开，露出锁孔，插入备用钥匙顺时针转动，再顺时针转动把手即可开门。
- 3、为方便使用，请将用户手册、钥匙等存放于安全地方，勿置于箱内。

四 装入电池

- 1、将4节5#碱性电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响；
- 2、输入出厂密码“12345678”；
- 3、按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动把手开门。

五 密码设置

- 1、输入出厂密码“12345678”，屏幕显示“OPEN”开门后，请在30秒内设置新密码；
 - 2、按一下位于门后盖的换码按键，显示屏显示“set”；
 - 3、输入1-8位密码。
 - 4、按“#”键确认，显示“into 1”，新的密码设置完成。
- 提示:密码设置完毕后，对新的密码进行验证，确认无误后再锁上箱门。

六 开关门操作

- 1、关门:将门合上，逆时针转动把手，再将把手往里按进去。
- 2、开门:
 - ①.按一下把手，把手自动弹出。
 - ②.输入您设置的密码，按“#”键确认。请在6秒内顺时针转动把手开门。

七 隐码功能

- 1、在待机状态下，先按“#”键，输入密码时，显示屏只显示“一”而不显示数字
- 2、开启后，自动恢复数字显示。

八 删除错误密码

- 1、在操作过程中输入了错误的密码，按“#”键确认前，可按“*”键删除。按一次“*”键，整行密码被删除，请重新输入正确密码开门。

九 报警功能

- 1、错码报警：每输入一次错误密码，显示屏显示“Error”，连续三次输入错误码，报警50秒；在报警过程中输入正确密码可停止报警。
- 2、震动报警：在待机状态下按“*”键，显示屏显示“ALERT ON”时表示震动报警功能开启，当产品受到外力震动时，报警50秒，在报警过程中输入正确密码可停止报警，同时自动将震动报警功能关闭。

十 更换电池

- 1、当内置电池电压降到一定程度时，每次输密码后显示屏显示“Lo bat”，表示电池电压不足，请尽快更换新的电池。

十一 应急开启

- 1、当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板侧面的电源插孔内，输入正确密码开门。
- 2、当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用备用钥匙开门。开门方式同首次使用。

十二 恢复出厂设置

- 1、在箱门打开的情况下，长按换码键，同时切断电源再通电，等屏幕显示“ret”，松开换码键，此时已成功恢复出厂设置。密码已恢复至出厂密码“12345678”，为确保安全，请及时设置新密码。

十三 使用注意事项

- 1、切勿将用户手册、备用钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
- 2、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 3、在无人值班或无遥报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

十四 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

十五 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
钥匙无法插入或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒，电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

十六 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- [1] 超过保修有效期限的；
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
- [4] 易损件及随机配件；
- [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期

产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销售信息	销售商名字		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维修记录	故障状况		维修结果	客户签名	维修员签名	日期