

货号: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

deli得力

# 使用说明书

## 智能床头柜

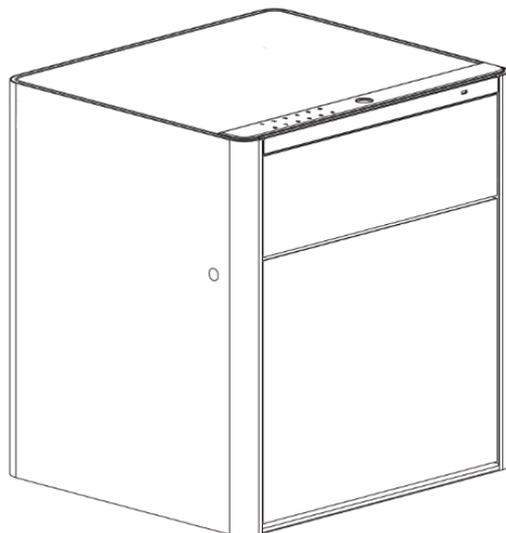

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年9月

### 目录


一 产品拆封	1
二 产品图示	1
三 首次使用	2
四 密码设置	2
五 指纹设置	3
六 开关门操作	3
七 应急开启	4
八 报警说明	4
九 初始化功能	5
十 有毒有害物质提示	6
十一 使用注意事项	6
十二 常见故障及排除方法	7
十三 售后服务	8

欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封



说明书1本





备用钥匙2把



5#电池4节

### 二 产品图示

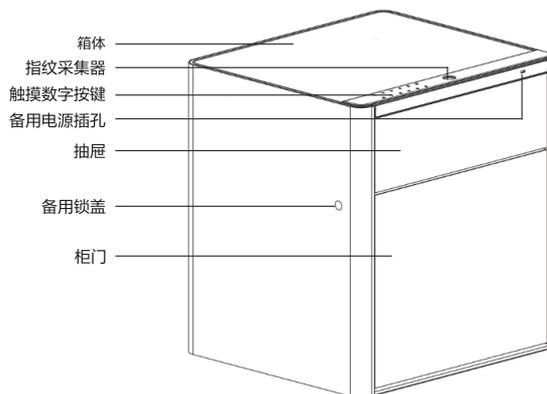

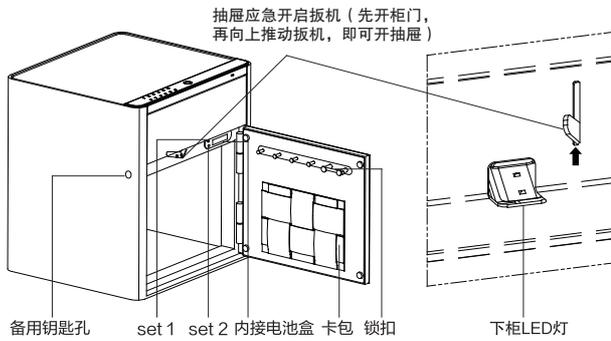

### 三 首次使用

1、放置好箱子后，取出备用锁盖，将备用钥匙插入锁孔内，逆时针转动钥匙，柜门打开，取下电池盒盖，将4节5#电池安装到内接电池盒里，电池安装完毕后将电池盒盖装回原处。

2、初始状态下使用任意手指按压指纹采集器，指纹采集器亮蓝光，语音提示“出厂模式中”；或者触摸按键区域唤醒电子面板，输入出厂密码“123456”，再按【#】键确认，语音提示“出厂模式中”，键盘亮起“1”和“2”，“1”代表开启抽屉，“2”代表开启柜门。按一下“1”键或者“2”键，语音提示“已开锁”，可以开启抽屉或柜门。

3、为方便使用，请将说明书、备用钥匙等存放于安全地方，请勿放置于箱内。

### 四 密码设置

1、在通电后的60秒内，以及使用密码或指纹解锁开启柜门后的60秒内，取下电池盒盖，短按一下【set1】键或者【set2】键，语音提示

“请输入指纹或密码”，键盘灯亮起，指纹采集器亮蓝光，输入6位数字密码后按【#】键确认，语音提示“请再次输入”，重复输入刚才输入的密码，按【#】键确认，语音提示“添加成功”；

2、输入错误时，可按【\*】键全部删除然后重新输入。

注：密码一共可设置10组，密码设置后，空指纹失效。

### 五 指纹设置

- 1、在通电后的60秒内，以及使用密码或指纹解锁开启柜门后的60秒内，取下电池盒盖，短按一下【set1】键或者【set2】键，语音提示“请输入指纹或密码”，键盘灯亮起，指纹采集器亮蓝光，将手指按压指纹采集器，登记指纹时请用同根手指的不同区域按压指纹采集器，总共需要按压3次，完成后指纹采集器亮绿光，语音提示“添加成功”；
- 2、指纹一共可登记50枚，指纹设置后，初始密码失效。

### 六 开关门操作

#### 1、密码开门

①触摸按键区域唤醒电子面板，输入正确密码，再按【#】键确认，键盘亮起“1”和“2”，“1”代表开启抽屉，“2”代表开启柜门。按一下“1”键或者“2”键，语音提示“已开锁”，可以开启抽屉或柜门；

②若输入密码过程中输入错误，可按【\*】键全部删除，然后重新输入密码；

③出厂密码为“123456”，使用时请及时更换密码。

④虚位密码功能：在输入密码过程中，可在正确密码的前后输入任意数字，按【#】键确认即可解锁，虚位密码一共可输入20位数字。

#### 2、指纹开门

①将已登记手指按压指纹采集器，指纹识别成功后光圈亮绿灯，按一下【1】键或者【2】键，语音提示“已开锁”，可以开启抽屉或柜门；

②出厂时无登记指纹，任意指纹都可开门，使用时请及时添加指纹。

#### 3、关门操作

①将抽屉推闭到位，伴随一声“咔”，抽屉无弹开现象，抽屉即关闭。

②将柜门推闭到位，伴随一声“咔”，柜门无弹开现象，柜门即关闭。

### 七 应急开启

1、当箱内电池耗尽不能操作时，请将Type-C接口的电源插头插入对应的插孔内，输入正确密码或指纹开启抽屉或柜门。

2、①当无法使用电子面板开启柜门时，将备用锁盖取出，插入备用钥匙，逆时针旋转钥匙，开启柜门；

②当无法使用电子面板开启抽屉时，先开启柜门，再按照图示找到位于柜门门框背部的抽屉应急开启扳机，向上推动扳机，即可开启抽屉。

### 八 报警说明

#### 1、电池电量报警

唤醒系统（开门或设置密码等操作）时，如果电池电压偏低，系统会语音提示电池电量低，用户须尽快更换电池。

#### 2、密码及指纹错误报警

①密码输入错误，语音提示“验证失败”，错误5次后，系统发出5声警报声并锁定五分钟，期间将无法输入密码；

②指纹输入错误，语音提示“验证失败”，错误5次后，系统发出5声警报声并锁定五分钟，期间将无法输入指纹。

#### 3、解除锁定

①当密码解锁被锁定时，可输入正确指纹进行解锁或等待锁定时间完毕后再输入正确密码；

②当指纹解锁被锁定时，可输入正确密码进行解锁或等待锁定时间完毕后再输入正确指纹。

### 九 初始化功能

①使用指纹或密码开启柜门，在60秒内按住【set1】键或【set2】键保持8秒左右（每隔1秒有水滴声提示），8秒后提示音变为其他音效，此时松开按键，指纹采集器闪烁一次蓝光，同时语音提示“恢复出厂设置成功”，表示初始化成功；

②使用备用钥匙开启柜门，将电池取出，重新上电后，在60秒内按住【set1】键或【set2】键保持8秒左右（每隔1秒有水滴声提示），8秒后提示音变为其他音效，此时松开按键，指纹采集器闪烁一次蓝光，同时语音提示“恢复出厂设置成功”，表示初始化成功。

注：已设置密码及指纹均被清空，密码恢复为出厂密码“123456”，任意指纹均可解锁，请及时设置新密码及指纹。如需再次设置，待设备重启后再按设置键。

## 十 有毒有害物质提示

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体金属	○	○	○	○	○	○
箱体内饰	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
锁具	×	○	×	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	×	○	○	×	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求（由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化）

## 十一 使用注意事项

- 1、长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
- 2、在无人值班或无遥控警报装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

## 十二 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用钥匙打开箱门或Type-C接口的充电器，更换电池
	电池极性反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与经销商或厂家联系
钥匙无法插入或 拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 抽屉或柜门无法打开	电子锁故障或抽屉、 柜门机构阻卡	请与经销商或厂家联系

## 十三 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 1.自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 3.属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损坏；
  - [4] 易损件及随机配件；
  - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售 信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 名	维 修 员 签 名	日 期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售 信息	销售商名字		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 名	维 修 员 签 名	日 期