

deli得力

使用说明书

电话机 No.781



HCD6238(20)P/TSDL03

得力集团保留产品设计及说明书的更改权力，届时将不另行通知

本机特点

- 24首风格多样铃声
- FSK/DTMF双制式兼容，FSK自动校时
- 15组8位去电号码及通话时间记录
- 62组8位来电存储
- 5级亮度调节功能
- 5位本地号码
- 预拨号及消号、回拨功能
- 防盗功能，R键功能
- 闹钟、计算器功能
- 可旋转大视角显示屏

安装方法

- 1、必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码。
- 2、将电话曲线两端插头分别插入座机左侧插座及手柄插座。
- 3、将两芯直线插在主机的外线插座上，另一端与市话网连接。
- 4、电话机应安装在干燥，通风，无腐蚀性气体的地方。

功能设置

在挂机状态下，按“设置”键进入设置菜单，LCD显示“SET1 DATE”，此时用“上翻”、“下翻”键可改变设置项，LCD显示对应的设置项。再按“设置”键进入该项设置。在某项设置完成以后，按“设置”键进入下一项设置。所有设置均用“上翻”、“下翻”键修改该具体设置项，用“删除”键退出设置菜单。

1) 日期、时间设置

LCD显示“SET1 DATE”，按“设置”键确认。进入日期/时间设置后，年的显示闪烁，可按“上翻”、“下翻”键修改，完成后再按“设置”键进入月的设置，修改方法与年的设置相同，再按“设置”键可依次修改日、小时和分钟。

2) 五位区域码设置

LCD显示“SET2 COdE”，按“设置”键确认，LCD会显示“CodE----”进入区号的设置，第一个“-”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按“上翻”、“下翻”键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按“设置”键进入第二位设置，以此类推。

3) 出局码设置

LCD显示“SET3COdE”，按“设置”键确认，LCD会显示“PcodE-”进入出局码的设置，“-”闪烁（若已设置了出局码，则显示出局码闪烁）。按“上翻”、“下翻”键可设置或修改为0到9，完成后按“设置”键确认并进入下一项设置。设置出局码后，在回拨号码大于6位且首位与出局码不同的来电时，话机会自动添加出局码，而回拨去电则不考虑添加出局码。

4) 闹钟设置

LCD显示“SET4ALERT”，按“设置”键进入，显示“00-00 OFF”，“00-00”为具体响铃小时、分钟，“OFF”为闹钟开关，显示“ON”为开启状态，显示“OFF”为关闭状态。如果设置了闹钟功能启动，则会按时响闹1分钟。摘、挂机或按任意键包括“免提”键取消响闹。如到达预定响闹时间时，话机处于摘机，响铃，来电未接（振铃停止6秒内）等，此次响闹将自动取消。

5) 防盗设置

在挂机状态下按“#”键3秒，LCD显示“PPPON”，表示防盗开关已开启，（LCD显示“PPPOFF”表示关闭）。摘挂机一次，可退出设置状态。

6) 拨号方式选择（默认为音频拨号方式）

在挂机状态下按“*”键3秒，LCD显示“PULSE”，表示脉冲拨号，（LCD显示“TONE”表示音频拨号）。摘挂机一次，可退出设置状态。

挂机功能操作

1) 来电接收

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则显示“---O---”。若是来电信号不正确则显示“---E---”。

收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或有按键动作后才会消去。

2) 来电查询和回拨

在挂机状态下，按“上翻”、“下翻”键进入来电查询状态，LCD显示来电的号码、日期及时间等信息，查询到来电后，直接按“重拨”键、“免提”键或摘听筒，可对来电号码进行回拨：连续按两次“重拨”键，话机会在首位号码前自动加“0”回拨。

3) 去电查询

在挂机状态下，按“去电”键可循环查询最近拨出的号码和通话时间。若要对所查到的号码拨号，直接按“重拨”键或按“免提”键，也可以提手柄。

4) LCD亮度调节

在挂机状态下，按“闪断/亮度”键选择适合的LCD亮度，共5级可调。

5) 删除

※在预拨号状态下，按“删除”键用来删除错误的号码；

※在查询来、去电号码时，“删除”键用来删除该条来电，长按“删除”键3秒可删除所有来电或去电号码。

6) 铃声选择

在挂机状态下，连续按“铃声”键选择所喜爱的铃声，LCD显示“ring 01”～“ring 24”，同时，话机会播放选中的铃声，无外线时，不能播放选择的铃声。

7) R键功能

在通话状态下，按“R”键会自动收线100ms。

8) 计算器功能

在摘机或挂机状态下，按“计算器”键进入10位计算器状态，话机转为计算器显示模式（小数点用“-”表示）。按“删除”、摘挂机、收到新来电、闹钟响闹时，话机将退出计算器状态。

计算符号对应键如下：

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 小数点“.”：* | 加法键“+”：下翻 | 减法键“-”：上翻 |
| 等号键“=”：# | 乘法键“×”：去电 | 除法键“÷”：设置 |

计算结果如出现超出10位显示的范围，将依据四舍五入的原则进行处理，有效值不能显示时则溢出错误。


摘机功能操作

1) 重拨电话号码

在摘机或免提状态下拨号遇忙，可先按“闪断/亮度”再按“重拨”键，此话机将重拨末次所拨号码，

摘机或免提状态下翻查来、去电，如预拨打其中的号码，只要按一下“重拨”键，话机将拨出所查到的号码。

电路原理图

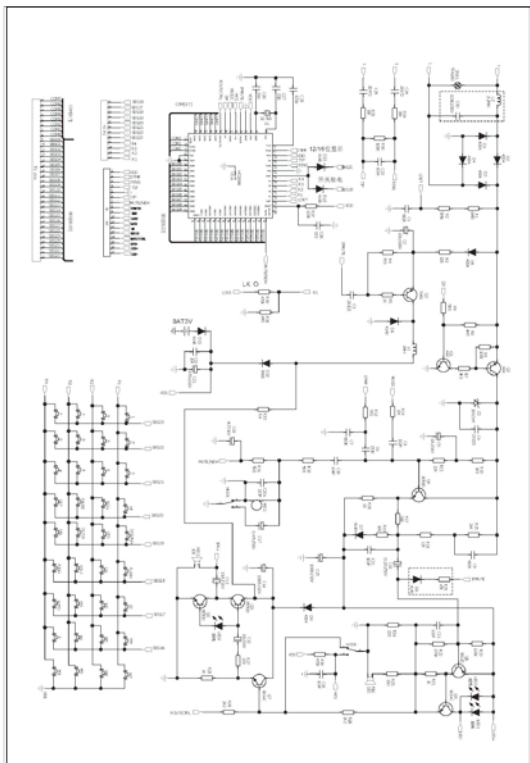

若元件数值有变动，恕不另行通知

常见故障及处理

| 故障 | 处理 |
|----------------|------------------------------------|
| 无法显示来电号码 | ① 请向电信局咨询您的话机是否申请来电显示服务； |
| | ② 用户装是否有不符合标准的防盗器或分线器，取下防盗器或分线器即可。 |
| 通话时有杂音 | ① 检查话筒曲线及外线是否松动、脱皮或潮湿，更换线材； |
| | ② 检查接线盒是否生锈或潮湿，更换接线盒。 |
| 电话铃只响一声即断，但可拨号 | ① 接线位置是否潮湿，更换线材； |
| | ② 是否有不良品质的分机或分机数量太多。 |
| 分机无法正常拨号 | 检查本机是否处于防盗状态 |
| IP不能使用 | 请检查您的IP设置 |
| 操作出现异常 | 拔掉外线约20分钟后，重新装上试机 |

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr+6) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外壳与按键组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主板及附件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 显示屏组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手柄电路组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

保修说明

1) 得力电子产品的用户，将根据国家有关部门在2001年九月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。

2) 凡在保修期内因质量问题出现故障，用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修（如果售机单位没有保修能力，请与经销商联系或与我公司驻全国各地服务中心联系）。

3) 本保修卡与购机发票一起作为保修凭证，保修期自您购机之日算起。

4) 下列情况将实施有偿维修：

A. 超过三包有效期的；

B. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该固定电话机商品在三包有效期内的除外；

C. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；

D. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

E. 非承担三包的修理者拆卸造成损坏的；

F. 因不可抗力造成损坏的。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂编号 | | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | | |
| | 地 址 | | 联系电话 | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | | 联系人 | | |
| | 地 址 | | 联系电话 | | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称 | | 出厂编号 | | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | | |
| 客户信息 | 单位名称 | | 联系人 | | |
| | 地 址 | | 联系电话 | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | | 联系人 | | |
| | 地 址 | | 联系电话 | | |
| | 销售日期 | | 发票号码 | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检验和审核,但仍不排除有文字拼写及技术上的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: GB/T 15279-2002
YD/T 1277.1-2003

温馨提醒:

1. 在使用交换机的情况下,不建议并接分机使用;
2. 在不使用交换机,直接连接电话线使用时,不建议并接2台以上电话机。

得力集团有限公司

地址:浙江宁海得力工业园
全国服务热线:400-185-0555
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)
MADE IN CHINA



保留备用

版本:3.0
日期:2017年12月

江西省深安电子工业有限公司
地址:国家井冈山经济技术开发区(江西吉安)