

deli得力

使用说明书

微型投影仪 DPM-F06



目录

1.安全注意事项	01
2.产品外观及按键说明	03
3.遥控器说明	04
4.产品功能介绍	05
---1.主菜单界面.....	05
---2.网络设置	06
---3.蓝牙设置	07
---4.应用管理	07
---5.iOS同屏	08
---6.Android无线同屏	09
---7.PC同屏	10
5.环保使用说明	11
6.有毒有害物质表	12
7.常见问题及解答	13

1 安全注意事项

感谢您购买本产品，使用本机前，请仔细阅读此产品说明书，以保证正确和安全地使用该产品。

- 产品投影时，禁止堵塞产品的进风口和出风口，避免机器温度过高造成投影仪损坏；
- 请勿将本产品置于高温环境中，投影仪浸水后禁止使用；
- 请勿拆解、撞击、挤压本产品或将本产品投入火中、水中或含有腐蚀性的液体里；
- 请勿用高于5.6V电源适配器给产品充电；
- 不使用设备时请及时关机；
- 若电池出现严重鼓胀，请更换电池；
- 使用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明要求处理用完的电池；
- 请勿以高过等级之方式将电池充电；
- 人体在潮湿状态下请勿接触电池；
- 充电时温度请保持在0℃ ~ 35℃之间；
- 充电时请勿将本产品放在易燃物质上（床和毛毯）；
- 如自行拆卸更换内置电池，可能存在爆炸危险。

1 安全注意事项


警告

- ⚠ 为了避免眼睛受伤、请勿直视投影镜头；
- ⚠ 当用户使用第三方ROOT刷机或使用非授权操作系统更新时会对操作系统带来一定风险。


一般安全要求：

 靠近易燃物质或液体请关机	 加油站禁用
 飞机内或机场按指示关机	 在医院或其它医疗机构按指示关机
 设备可能输出高音	 设备可能发出强光
 细小部件可能导致窒息	 不能将设备投入火中
 不可接触任何磁性物体	 为保护听力，不可长时间保持大音量
 不得靠近心脏起搏器和其他电子医疗设备	 避免在温度极高或极低时使用
 保持干燥，防止液体接触	 不可自行拆机
 仅使用许可附件	

2 产品外观及按键说明

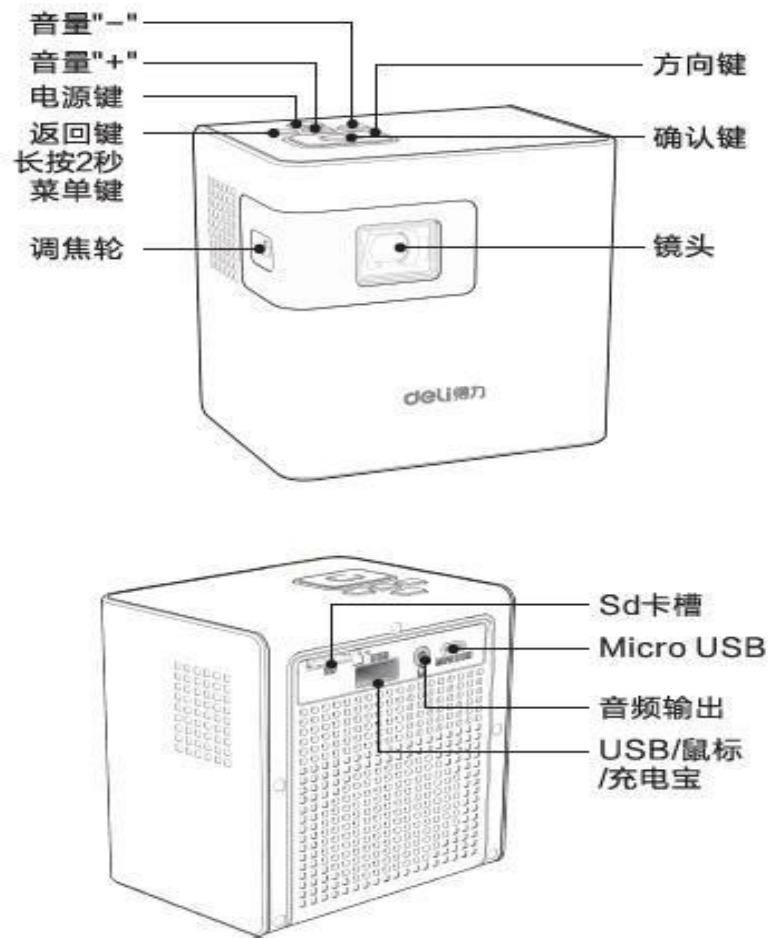

3 遥控器说明

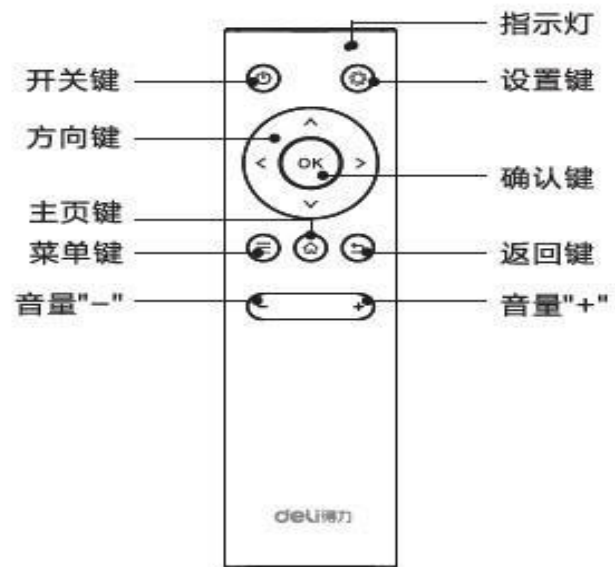

4 产品功能介绍

1.主菜单界面

文件管理、在线视频、无线投屏、应用市场等模块。



文件管理：可对文件执行复制、粘贴、打开等操作

在线视频：观看在线视频节目

无线投屏：与手机、电脑等设备进行同屏

应用市场：可自行下载安装APP软件

说明：观看视频建议20M及以上宽带。

4 产品功能介绍

2.网络设置

点击主页面设置，进入设置页面，打开“网络”选择所获得的无线网络信号进行连接输入连接密码，点击“Next”完成连接；



4 产品功能介绍

3. 蓝牙设置

打开“蓝牙”选择所获得的蓝牙设备进行连接；
配对成功后显示“已连接”



4. 应用管理

影音、游戏、教育、办公等软件，一站全部搞定；
用户自行安装的软件在“应用管理”查看。



4 产品功能介绍

5. iOS同屏

使用本机内置的乐播投屏可以实现iPhone与微型投影仪的无线同屏功能。

- 1、确保手机和投影设备连接在同一WiFi下；
- 2、在投影仪设备主页点击同屏，打开内置的乐播投屏；
- 3、手机屏幕最底端向上滑动，开启控制台；
- 4、点击控制台中的“屏幕镜像”按钮，进入“屏幕镜像”页面；
- 5、在“屏幕镜像”页面，选择与投影设备乐播投屏一致的设备名称，即可完成镜像。



4 产品功能介绍

6.Android无线同屏

使用本机内置的乐播投屏可以实现安卓手机与微型投影仪的无线同屏功能。

- 1、手机下载并安装乐播投屏软件；
- 2、确保手机和投影设备连接在同一WiFi下；
- 3、在投影设备主页点击同屏，打开内置的乐播投屏；
- 4、打开手机端乐播投屏，选择与投影设备中乐播投屏一致的设备名称，打开镜像开关，即可进行投屏。



如下图部分视频APP投屏成功后可以点击APP中的推送开关，进行视频推送。



说明：安卓平板电脑也可以通过连接机器热点后，参照此操作方式进行同屏。

4 产品功能介绍

7.PC同屏

通过使用本机内置的乐播投屏可以实现PC与微型投影仪的无线同屏功能。

- 1、确保电脑和投影设备连接在同一WiFi下；
- 2、打开投影设备中的乐播投屏
- 3、打开PC端的乐播投屏，选择与本机同名的“乐播XX”，再点击底部的投屏，无线投屏完成。



注：本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，其核准代码（CMIIT ID）在产品铭牌中显示。


5 有毒有害物质表

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量见下表：


部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉元素 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
PCBA及 组件	X	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
配件	0	0	0	0	0	0
0:	表示该有毒有害物质在该部件所有均材料中的含量在SJ/T11363-2006标准规定限量要求以下					
X:	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量					
	在中华人民共和国境内销售电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的环保使用期限。（不含电池）					
	电池的标识为5年					

6 环保使用说明

1.本产品满足信息产业部《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

2. “” 环保使用期限标识：此标识指期限（10年），由于国内外电子产品行业配套技术不一致等因素，电子信息产品的少数部件中还存在少量的有毒有害物质或元素，但在此标识期限内用户正常使用该电子产品不会发生有毒有害物质的外泄或突变，不会影响使用者的健康。环保期限是对产品环保特性的承诺，不等于安全使用期限。

3.超过环保使用期限的产品请交由合法的电子产品回收机构进行回收、处理和再利用。回收机构在对本产品进行拆解回收时，应对含有有毒有害部件进行合理处理，请不要随意丢弃或填埋，以免发生有毒有害物质或元素的外泄或突变。

4.包装箱上的符号 “” 表示包装材料可回收再生，请不要随意丢弃。

7 常见问题及解答

❓ 如何调焦：

通过本机侧面的调焦轮进行调焦。

❓ 如何调节屏幕大小：

屏幕大小通过投影与投影屏幕的距离进行调节；
距离远屏幕大；距离近则小。

❓ 间歇黑屏：

因光机过热引起的产品自动保护，投影时间过长
产品发热产品自动启动过热保护，会出现间歇黑屏，
检查方法为检查产品出风口是否有遮挡物影响热风
吹出，等产品恢复常温后再开启即可恢复。

❓ 无法开机：（请检查如下及方面）

- 1、电池电量是否充足
- 2、产品是否插好电源线且供电正常
- 3、是否非正常关机；请按照重启步骤操作后再开机
- 4、遥控器是否在微型投影的红外感应头信号接收范围内（5米距离）

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江宁海得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本：1.0
日期：2019年2月

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起，产品主机享受一年质保；电源适配器享受一年质保；遥控器享受三个月质保；其他配件（设备外壳、连接线等）不享受保修期限。在正常使用情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修；
 - 已超过三包服务有效期的。
 - 非授权三包服务者擅自拆开的。
 - 因水灾、火灾、雷击等不可抗力造成损坏的。
 - 产品主机的产品标识和序列号不清或被改动过的。
 - 不正确安装（如：使用不合格吊架）造成损坏的。
 - 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。
 - 因感染病毒造成损坏的。
 - 由于消费者自身网络原因导致产品无法使用的。
 - 使用过程中因用户自行改动系统软件（如：获取ROOT权限、刷机）造成损坏的。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销 售 信 息	销售商名称		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客户签名	维修员签名	日 期

全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称		联系人			
	地 址		联系电话			
销 售 信 息	销售商名称		联系人			
	地 址		联系电话			
	销售日期		发票号码			
维 修 记 录	故 障 状 况		维 修 结 果	客户签名	维修员签名	日 期